

- \* Sommige beschrijvingen in deze handleiding kunnen iets afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van de geïnstalleerde software en het land.
- \* Afhankelijk van het land kunnen de telefoon en de accessoires afwijken van de illustraties in deze handleiding

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-07604A  
Dutch. 09/2005. Rev 1.1



# Samsung SGH-Z140V

## Handleiding

Customised for



*live!*<sup>™</sup>



## Belangrijke veiligheids- informatie



Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

### Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

### Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

### Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

### Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.



## Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

## Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.


## Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

## Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

## Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets .

## De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

## Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.



- De telefoon kan ontploffen als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Volg bij het verwijderen van oude batterijen de aanwijzingen van de fabrikant op.

## Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 91 voor meer informatie over veiligheid.

# Info over deze handleiding

In deze gebruikershandleiding wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken. Raadpleeg "Aan de slag" en "Andere functies van de telefoon gebruiken" om de belangrijkste functies snel onder de knie te krijgen.

In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:



De volgende informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.



Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.



U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.



Een toets op de telefoon. Bijvoorbeeld: [↵]



Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Bijvoorbeeld: <Menu>



- **3G**  
Uw telefoon kan worden gebruikt in een 3G-netwerk, wat een grotere snelheid van gegevensoverdracht, videostreaming en videoconferencing mogelijk maakt.

## Speciale functies op uw telefoon



- **Camera en camcorder**  
U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto of video-opname te maken.



- **Mediaspeler**  
U kunt mediabestanden op uw telefoon afspelen.



- **Infrarood**  
Via de infraroodpoort kunt u mediabestanden en gegevens van contactpersonen en de organizer verzenden en ontvangen.



- **Bluetooth**

Met behulp van de gratis, draadloze Bluetooth-technologie kunt u foto's, afbeeldingen, video's en andere persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **WAP-browser**

Hiermee krijgt u draadloze toegang tot het web en tot diverse diensten en actuele informatie.



- **Persoonlijke stijl door nummerweergave via foto's**

U kunt zien door wie u wordt gebeld, doordat de foto van de beller wordt weergegeven.



- **Visitekaartje**

Maak handige elektronische visitekaartjes met uw telefoonnummer en profiel, die u kunt gebruiken om uzelf aan andere voor te stellen.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen en geluidsfragmenten verzenden.

- **E-mail**

U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, videoclippen en geluidsfragmenten in bijlagen verzenden.



- **Java**

U kunt geïntegreerde spelletjes op Java™-basis spelen en nieuwe downloaden.



- **Organizer**

Hiermee kunt u uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse afspraken bijhouden.



- **Spraakmemo**

Hiermee kunt u memo's of geluiden opnemen.

- **UMTS-gegevensmodem**

Gegevensoverdracht met een hoge snelheid via een seriële kabel, IrDA en Bluetooth.

---

**Uitpakken 6**

---

*Overzicht van de onderdelen*

---

**De telefoon 6**

---

*Knoppen, functies en locaties*

---

**Aan de slag 7**

---

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

De telefoon installeren en opladen .....	7
De telefoon aan- en uitzetten .....	8
Toetsen en display .....	9
Display .....	10
Toegang tot menufuncties .....	11
De telefoon aanpassen.....	12
Bellen en oproepen beantwoorden.....	14

---

**Andere functies van de telefoon gebruiken 15**

---

*Aan de slag met de camera, spelletjes, het web en andere speciale functies*

De camera .....	15
Mediabestanden afspelen .....	16
Spelletje spelen .....	17
Surfen op internet.....	18
Contactpersonen gebruiken .....	18
Berichten verzenden.....	19
Bluetooth gebruiken .....	22

---

**Tekst invoeren 23**

---

*ABC-, T9-, cijfer- en symboolstand*

---

**Telefoneren 25**

---

*Uitgebreide belfuncties*

---

**Menuopties 31**

---

*Een overzicht van alle menuopties*

---

**Problemen oplossen 89**

---

*Hulp en persoonlijke behoeften*

---

**Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 91**

---

---

**Index 97**

---

## Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <Menu> voor toegang tot de menustand.

### 1 Spelletjes en meer ▶ p. 31

### 2 Vodafone live! ▶ p. 33

- 1 Vodafone live! ▶ p. 33
- 2 Geef het adres (URL) in ▶ p. 34
- 3 Favorieten ▶ p. 34
- 4 Geschiedenis ▶ p. 35
- 5 Netwerkinstellingen ▶ p. 35
- 6 Nieuw ▶ p. 35
- 7 Games ▶ p. 35
- 8 Beltonen ▶ p. 35
- 9 Foto's ▶ p. 35
- 0 Nieuws ▶ p. 35
- \* Sport ▶ p. 35

### 3 Toepassingen ▶ p. 35

- Vodafone ▶ p. 35
- Video Player ▶ p. 36
- Voice recorder ▶ p. 38
- Calculator ▶ p. 39
- Omrekenen ▶ p. 39
- Wereldklok ▶ p. 40
- Alarm ▶ p. 40

### 4 Camera ▶ p. 41

### 5 Berichten ▶ p. 46

- 1 Bericht maken ▶ p. 46
- 2 Inbox ▶ p. 48
- 3 Concepten ▶ p. 50
- 4 Bericht verzonden ▶ p. 51
- 5 Postvak IN e-mail ▶ p. 51
- 6 Messenger\* ▶ p. 52
- 7 MMS Album\* ▶ p. 53
- 8 Voicemail bellen ▶ p. 53
- 9 Voorbeelden ▶ p. 53
- 0 Alles verwijderen ▶ p. 54
- \* Instellingen ▶ p. 54
- # Geheugenstatus ▶ p. 58

### 6 Mijn bestanden ▶ p. 58

- Afbeeldingen ▶ p. 58
- Video's ▶ p. 61
- Ringtones ▶ p. 62
- Geluiden ▶ p. 63
- Thema's ▶ p. 64
- Andere bestanden ▶ p. 65

### 7 Organizer ▶ p. 65

- 1 Kalender ▶ p. 65
- 2 Weekweergave ▶ p. 68
- 3 Vandaag te doen ▶ p. 68
- 4 Afspraak ▶ p. 68
- 5 Verjaardag ▶ p. 68
- 6 Actiepunt ▶ p. 68
- 7 Memo ▶ p. 68
- 8 Alarm gemiste activiteiten ▶ p. 69
- 9 Geheugenstatus ▶ p. 69

### 8 Contacten ▶ p. 69

- 1 Contactpersoon zoeken ▶ p. 69
- 2 Contact toevoegen ▶ p. 71
- 3 Oproepenlijst ▶ p. 72
- 4 Groepen ▶ p. 74
- 5 Snelkiezen ▶ p. 74
- 6 Mijn contactgegevens ▶ p. 75
- 7 Alles kopiëren ▶ p. 75
- 8 Instellingen ▶ p. 75
- 9 Geheugenstatus\* ▶ p. 76
- 0 Servicenummer\*\* ▶ p. 76

### 9 Instellingen ▶ p. 76

- 1 Telefoonprofielen ▶ p. 76
- 2 Displayinstellingen ▶ p. 77
- 3 Telefooninstellingen ▶ p. 78
- 4 Oproepinstellingen ▶ p. 79
- 5 Tijd & datum ▶ p. 82
- 6 Verbindingen ▶ p. 82
- 7 Instellingen toepassing ▶ p. 86
- 8 Beveiliging ▶ p. 87
- 9 Eigen nummer ▶ p. 88
- 0 Geheugenstatus ▶ p. 88
- \* Fabrieksinstellingen ▶ p. 89

\* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de provider wordt ondersteund.

\*\* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de USIM/SIM-kaart wordt ondersteund.



## Uitpakken

Overzicht van de onderdelen



Telefoon



Reisadapter



Batterij



Datakabel voor pc



Quick Start Guide



CD-rom voor koppeling met pc



Gebruikers handleiding



Hoofdtelefoon

Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.

- ☒ De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

## De telefoon

Knoppen, functies en locaties



## Aan de slag

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

### Informatie over de USIM/SIM-kaart

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten en dergelijke) opgeslagen. Voor 3G-diensten kunt u een USIM kaart kopen.


## De telefoon installeren en opladen

### 1 Verwijder de batterij.



- ☒ Als de telefoon al aan staat, moet u deze eerst uitschakelen door [🔌] ingedrukt te houden.

### 2 Plaats de USIM-/SIM-kaart.

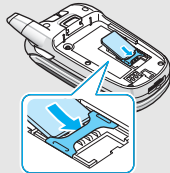


- ☒ Zorg dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar de telefoon gericht zijn.

### 3 Plaats de batterij.



### 4 Sluit de reisadapter aan op de telefoon.

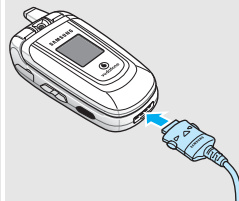

### 5 Steek het netsnoer van de adapter in een gewoon stopcontact.

Met de LED op de adapter wordt het oplaadproces aangegeven.

- Rood: de batterij wordt opgeladen.
- Groen: de batterij is volledig opgeladen.
- Oranje: de batterij is niet goed geplaatst of wordt bij een te hoge of te lage temperatuur gebruikt.


### 6 Wanneer de telefoon helemaal is opgeladen (groene LED op adapter), haalt u het snoer van de adapter uit het stopcontact.

- 7 Haal de adapter uit de telefoon.



### Batterijsymbool

Wanneer de batterij bijna leeg is:

- hoort u een waarschuwingston,
- wordt een melding weergegeven dat de batterij bijna leeg is en
- knippert het batterijsymbool .

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.


## De telefoon aan- en uitzetten

### Telefoon aanzetten








1. Open de telefoon.
2. Houd [- 3. Voer, indien nodig, de PIN-code in en druk op **<Bevestig.>**.






Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.

### Telefoon uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [

## Toetsen en display


Toets(en)	Beschrijving
	De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.
	In de standby-stand: rechtstreeks menuopties openen. ► p. 78 In de menustand: door alle menuopties bladeren.
	In de standby-stand: toegang tot de menustand. In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren.
	Een video-oproep tot stand brengen.
	Het venster openen voor het schakelen tussen toepassingen zodat u toegang hebt tot <b>Oproep, Berichten en Vodafone live!</b> zonder dat u de toepassing die op dat moment actief is, hoeft af te sluiten.
	Zelf bellen of oproepen beantwoorden. In de standby-stand: de meest recente nummers weergeven die u hebt gebeld of waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.
	Tekens in het display en geselecteerde items wissen in een toepassing.

Toets(en)	Beschrijving
	Een oproep beëindigen. Ingedrukt houden om de telefoon aan en uit te zetten. In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.
	Cijfers, letters en speciale tekens invoeren. In de standby-stand: [1] ingedrukt houden om verbinding te maken met uw voicemailbox. Houd [0] ingedrukt als u een internationale toegangscode wilt invoeren.
	Speciale tekens invoeren. In de standby-stand: [#] ingedrukt houden om Stil profiel in of uit te schakelen. Houd [*] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voeren.
	Het volume van de telefoon regelen. In de standby-stand: het toetsvolume aanpassen. Met de telefoon gesloten: ingedrukt houden om het externe display te activeren.
	Houd ingedrukt om de camera aan te zetten. In de camerastand: een foto maken of een video-opname starten.

## Display

### Indeling

Het display bestaat uit drie gedeelten.

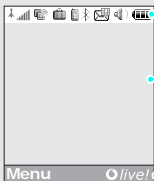

#### Symbolen

Hier worden diverse symbolen weergegeven.

#### Tekst en afbeeldingen

Hier worden meldingen, instructies en ingevoerde informatie weergegeven.

#### Functietoetsindicator en

Hier worden de functies weergegeven die op dat moment aan de twee functietoetsen zijn toegewezen.

### Symbolen



Sterkte ontvangstsignaal



Toegang tot services in een 2.5G-netwerk. Dit symbool beweegt tijdens gegevensoverdracht.



Toegang tot services in een 3G-netwerk. Dit symbool beweegt tijdens gegevensoverdracht.



Roaming actief

### Symbolen

(vervolg)



Nieuw bericht; Als het Postvak IN vol is, worden de berichtsymbolen rood.

- : SMS
- : MMS
- : E-mail
- : Voicemail
- : WAP-bericht
- : Configuratiebericht



Spraakoproep actief



Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt geen spraakoproepen verzenden of ontvangen



Video-oproep actief








Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt geen video-oproepen verzenden of ontvangen



Bluetooth-functie is actief Als er gegevens worden overgebracht, knippert dit pictogram in rood en blauw.

► p. 82

## Symbolen (vervolg)

-  Verbonden met een Bluetooth-headset of handsfree
-  De infraroodpoort is geactiveerd ► p. 84
-  Verbonden met een computer via een USB-poort
-  Internet wordt gebruikt op een pc die de telefoon als modem gebruikt  
► Gebruikershandleiding Samsung PC Studio
-  Verbonden met een beveiligde webpagina
-  Profielinstelling ► p. 76
  -  : Normaal
  -  : Stil
  -  : Auto
  -  : Vergadering
  -  : Buiten
-  Batterijsterkte

## Toegang tot menufuncties

### De functietoetsen gebruiken

De functie van de functietoetsen hangt af van de context waarin deze worden gebruikt. Onder in het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.



Met de linkerfunctietoets gaat u naar de Menu-stand.

Druk op de rechterfunctietoets om de webbrowser te starten.

- ☒ In elk hoofdmenu is een van de meest gebruikte submenu's toegewezen aan de linkerfunctietoets. Hierdoor kunt u snel de meest gebruikte menu's openen.

### Een optie selecteren

1. Druk op de betreffende functietoets of op **<Menu>** om naar de menustand te gaan.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>**, **<OK>** of [Centre] om de weergegeven functie of de geselecteerde optie te bevestigen.
4. Om af te sluiten, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:
  - Druk op **<Terug>** om één niveau omhoog te gaan.
  - Druk op [✓] om terug te keren naar de standby-stand.

### Sneltoetsen gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

## De telefoon aanpassen

### Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Taal telefoon** → **Schermttekst**.
2. Selecteer een taal.
3. Druk op **<Opslaan>**.

### Belmelodie

U kunt de belmelodie wijzigen door de eigenschappen van het momenteel geactiveerde geluidsprofiel te wijzigen.

#### De profieleigenschappen wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Blader naar het geluidsprofiel dat u gebruikt.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Bewerken**.
4. Kies **Beltoon spraakoproep** en kies een beltoon voor spraakoproepen.
5. Druk op **<Kies>**.

6. Kies **Beltoon video-oproep** en kies een beltoon voor video-oproepen.
7. Druk op **<Kies>**.
8. Druk op **<Opties>** en kies **Opslaan**.

#### Het geluidsprofiel wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Selecteer het gewenste profiel.

#### Achtergrond standby-stand

U kunt een achtergrond instellen voor de standby-stand.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Achtergrond**.
2. Blader naar **Afbeeldingen**.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Bewerken**.
4. Blader naar een map met afbeeldingen door op [Links] of [Rechts] te drukken.

5. Selecteer een afbeelding en druk op **<Instell.>**.
6. Druk op **<Opties>** en kies **Opslaan**.

#### Thema-afbeelding

U kunt een thema selecteren. Thema's bevatten een achtergrondafbeelding, afbeeldingen voor aan/uit, beltonen voor spraak- en video-oproepen en een berichttoon.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Thema** → een thema-afbeelding.

U kunt extra thema-afbeeldingen downloaden van de door Vodafone vooraf ingestelde website.

#### Stille modus

U kunt de stille modus snel activeren om te voorkomen dat u andere anderen stoort. Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.



### Telefoon- blokkering

U kunt de telefoon met een wachtwoord beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. U wordt om het wachtwoord gevraagd bij het inschakelen van de telefoon.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonwachtwoord wijzigen**.
2. Voer het standaardwachtwoord **00000000** in en druk op **<Bevestig>**.
3. Voer een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<Bevestig>**.
4. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<Bevestig>**.
5. Selecteer **Telefoonblokkering**.
6. Selecteer **Inschakelen**.
7. Voer het wachtwoord in en druk op **<Bevestig>**.

## Bellen en oproepen beantwoorden

### Een oproep tot stand brengen

Ga als volgt te werk om een spraakoproep tot stand te brengen:

1. Voer een netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [**↶**].
3. U kunt de oproep beëindigen door op [**⏏**] te drukken.

Ga als volgt te werk om een video-oproep tot stand te brengen:

1. Voer een netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [**📺**] en uw gesprekspartner verschijnt op het scherm.

### Een oproep beantwoorden

1. Druk op [**↶**] of **<Opnemen>** wanneer de telefoon overgaat.
2. Voor een video-oproep drukt u op **<Toon mij>** om toe te staan dat uw gesprekspartner u ziet.
3. U kunt de oproep beëindigen door op [**⏏**] te drukken.

Het volume  
aanpassen  
tijdens een  
gesprek

Druk op [▲/▼].

## Andere functies van de telefoon gebruiken

*Aan de slag met de camera, spelletjes, het web en andere speciale functies*

### De camera

#### Een foto nemen

1. Houd in de standby-stand [📷] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. U kunt het beeld aanpassen door de lens van de camera te draaien en deze op het onderwerp te richten.



3. Druk op [Centre] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op <Terug> om nog een foto te nemen.

### Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen**.
2. Selecteer de gewenste foto.

### Een video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [📷] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Druk op [1] om over te schakelen naar de videostand.
3. U kunt het beeld aanpassen door de lens van de camera te draaien en deze op het onderwerp te richten.
4. Druk op [Centre] om de opname te starten.
5. Druk op [Centre] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
6. Druk op **<Terug>** als u nog een video-opname wilt maken.

### Een video-opname afspelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Mijn bestanden** → **Video's**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

## Mediabestanden afspelen

### Mediabestanden naar de telefoon kopiëren

U kunt de volgende methoden gebruiken:

- Downloaden van het draadloze web ► p. 33
- Downloaden van een computer met behulp van Samsung PC Studio  
► Gebruikershandleiding Samsung PC Studio
- Ontvangen via infrarood of Bluetooth ► p. 84, p. 82.

### Een afspeellijst samenstellen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Toepassingen** → **Video Player**.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Afspeellijst openen**.

3. Druk op **<Opties>** en kies **Toevoegen** → **Map** of **Bestanden**.
4. Markeer de gewenste bestanden of blader naar de gewenste map.
5. Druk op **<Toevoegen>** of op **<Kies>**.

### Mediabestanden afspelen

1. Druk in het scherm Video Player op [Centre].
2. Selecteer het gewenste bestand.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
  - Centre: hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
  - Omhoog: hiermee opent u de afspeellijst.
  - Links: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.

- Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.
- ▲/▼: hiermee regelt u het volume.
- Omlaag: hiermee stopt u het afspelen.

## Spelletje spelen

### Een spelletje selecteren

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Spelletjes en meer**.
2. Selecteer een spelletje.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm.

### Nieuwe spelletjes downloaden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Spelletjes en meer**.
2. Kies **Meer spelletjes**. U gaat naar de vooraf ingestelde website met spelletjes.
3. Zoek het gewenste spelletje en volg de aanwijzingen op het scherm.

## Surfen op internet

Met de ingebouwde webbrowser kunt u draadloos surfen op internet en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en handig materiaal van websites downloaden.

### De browser starten

Druk in de standby-stand op **<Olive!>**.

### Surfen op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseropties te bladeren.
- Druk op [Centre] om een item te selecteren.
- Druk op **<Vorige>** om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Druk op **<Opties>** voor toegang tot de browseropties.

## Contactpersonen gebruiken

### Een vermelding toevoegen

#### In het telefoongeheugen:

1. Voer in de standby-stand een telefoonnummer in.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Contact opslaan in** → **Telefoon** → **Nieuw** → een type nummer.
3. Voer detailgegevens voor de contactpersoon in:  
Voornaam, Achternaam, E-mail werk, E-mail thuis, Groep, Startpagina, Verjaardag, Adres thuis, Adres werk en Meer informatie (Functie, Afdeling, Bedrijf, Roepnaam en Notities).
4. Druk op **<Opties>** en kies **Opslaan** om de vermelding op te slaan.

**Op de USIM-/SIM-kaart:**

1. Voer in de standby-stand een telefoonnummer in.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Contact opslaan in** → **SIM** → **Nieuw**.
3. Geef de contactgegevens op, afhankelijk van het type kaart: Naam, Telefoonnummer, E-mail, Groep en Locatienummer.
4. Druk op **<Opslaan>** om de vermelding op te slaan.

**Een vermelding zoeken**

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Contacten** → **Contactpersoon zoeken**.
2. Selecteer een vermelding.
3. Selecteer een nummer en druk op [**↶**] om te bellen of op [**Centre**] om de detailgegevens voor de contactpersoon te wijzigen.

**Een visitekaartje maken en verzenden**

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Contacten** → **Mijn contactgegevens**.
2. Voer detailgegevens voor uzelf in.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan.
4. Als u het visitekaartje naar anderen wilt verzenden, gaat u weer naar het menu **Mijn contactgegevens**.
5. Druk op **<Opties>** en kies **Contactgegevens verzenden** → de gewenste verzendmethode.

**Berichten verzenden****Een tekstbericht (SMS) verzenden**

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS**.
2. Voer de berichttekst in.
3. Druk op [**Centre**].
4. Toets de bestemmingsnummers in.
5. Druk op [**Centre**] om het bericht te verzenden.

**Een  
multimediabericht verzenden  
(MMS)**

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS**.
2. Voer het onderwerp van het bericht in.
3. Selecteer **Tekst**.
4. Voer de tekst van het bericht in en druk op [Centre].
5. Selecteer **Afbeelding of video** of **Geluid**.
6. Voeg een mediabestand toe.
7. Druk op **<Opties>** en kies **Verzenden**.
8. Voer de telefoonnummers of e-mailadressen van de bestemming in.
9. Druk op [Centre] om het bericht te verzenden.

**Een  
e-mailbericht verzenden**

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Voer de tekst voor het e-mailbericht in.
3. Ga naar de regel **Bijlagen toevoegen**.

**Een kaart  
verzenden**

De briefkaartservice is niet in alle landen beschikbaar.

4. Druk op **<Opties>** en kies **Bestanden toevoegen**, **Contactgegevens toevoegen** of **Agenda toevoegen**.
  5. Selecteer afbeeldingen, geluiden, visitekaartjes of agenda-items.
  6. Druk op **<Opties>** en selecteer **Bijlage**.
  7. Ga naar de regel **Onderwerp**.
  8. Voer het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [Centre].
  9. Voer een e-mailadres in.
  10. Druk op [Centre] om de e-mail te verzenden.
1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS per post**.
  2. Selecteer **Tekst**.
  3. Voer de tekst van het bericht in en druk op [Centre].

4. Kies **Afbeelding** en voeg een afbeelding toe.
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op [Centre].
6. Geef de gegevens van de ontvanger op: Naam, Straatnaam & Nummer, , Postcode, Woonplaats en Land.
7. Druk op [Centre] om de kaart te verzenden.

#### Een tekstbericht bekijken

##### Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <Weergvn>.
2. Selecteer een tekstbericht in het Postvak IN.

##### Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Berichten** → **Inbox**.
2. Selecteer een tekstbericht (☐).

#### Een multimedialbericht bekijken

##### Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <Weergvn>.
2. Selecteer een tekstbericht in het Postvak IN.

##### Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Berichten** → **Inbox**.
2. Selecteer een MMS-bericht (☐).

#### Een e-mailbericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Berichten** → **Postvak IN e-mail**.
2. Druk op <Opties> en kies **Downloaden**.
3. Selecteer een e-mailbericht of een koptekst.
4. Als u een koptekst hebt geselecteerd, drukt u op <Opties> en kiest u **Opheffen**.



## Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

U kunt de Bluetooth-functie niet gebruiken terwijl de infraroodpoort actief is, of omgekeerd.

### Bluetooth activeren

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Activering** → **Aan**.

### Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuwe apparaten zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Toets een Bluetooth-PIN-code in of de Bluetooth-PIN-code (indien vereist) van het andere apparaat en druk op **<OK>**.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

### Gegevens verzenden

1. Open een toepassing: **Contacten**, **Mijn bestanden** of **Organizer**.
2. Selecteer het item dat u wilt verzenden.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Contactgegevens verzenden/Agenda versturen/Taak versturen** → **Via Bluetooth**.
4. Selecteer een apparaat.
5. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.

### Gegevens ontvangen

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon ingeschakeld zijn.

Druk, indien nodig, op **<Ja>** om de ontvangst te bevestigen.








## Tekst invoeren

*ABC-, T9-, cijfer- en symboolstand*

Bij een aantal functies, zoals Berichten, Contacten of Organizer kunt u tekst in de ABC-stand, T9-stand, cijferstand en de symboolstand invoeren.

### De tekstinvoerstand wijzigen

Het symbool voor de tekstinvoerstand wordt weergegeven wanneer de cursor in een tekstinvoerveld staat. Deze T9-indicatiepictogrammen kunnen er op de echte telefoon anders uitzien.

- Houd [ ✖ ] ingedrukt om te schakelen tussen de T9-stand (  ) en de ABC-stand (  ).
- Druk op [ ✖ ] om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters (  /  /  ) of om naar de cijferstand te gaan (  ).
- Houd [ # ] ingedrukt om naar de symboolstand (  ) te gaan.

### T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

### Een woord invoeren in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om het begin van het woord in te geven. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.

Druk bijvoorbeeld op [4], [2], [5], [5] en [6] om in de T9-stand het woord *Hallo* in te voeren.

T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt kan veranderen.

2. Voer het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijderd.
3. Ga naar stap 4, als het juiste woord wordt weergegeven. Druk op [0] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.

Voor *Of* en *Me* worden bijvoorbeeld [6] en [3] gebruikt.

4. Druk op [ # ] om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

### Tips bij het gebruik van de T9-stand

- Druk op [1] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om het hele display leeg te maken.

## Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle talen.

1. Voer het woord in dat u wilt toevoegen.
2. Druk op [O] om alternatieve woorden weer te geven wanneer u op een toets hebt gedrukt. Als er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt op de onderste regel **Spelling** weergegeven.
3. Druk op <**Spelling**>.
4. Gebruik de ABC-stand om het gewenste woord in te voeren en druk op <**Toevgn**>.

## De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç 2	a b c ä å æ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é φ 3
4	G H I Γ 4	g h i ï Γ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ö Ñ Ø Ω 6	m n o ö ñ ø ò Ω 6
7	P Q R S Π Σ Ψ 7	p q r s β Σ Ψ 7
8	T U V Ü Θ 8	t u v ü ü Θ 8
9	W X Y Z Ξ 9	w x y z Ξ 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(een SMS-bericht opstellen in de GSM-alfabetcodering)

### Tips voor het gebruik van de ABC-stand

- Als u tweemaal dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt invoeren, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Voer dan de volgende letter in.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.

- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om het hele display leeg te maken.
- Afhankelijk van de geselecteerde taal kunnen in de ABC-stand andere tekens beschikbaar zijn.

## Cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers invoeren. Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

## Symboolstand gebruiken

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

Gewenste actie	Werkwijze
Meer symbolen weergeven	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Een of meer symbolen wissen	[Druk op C].
Een of meer symbolen invoegen	Druk op <OK>.

## Telefoneren

### Uitgebreide belfuncties

### Een nummer bellen

1. Voer in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [↵].



- Druk op [C] om het laatste cijfer te wissen of houd [C] ingedrukt om alle tekens in het display te wissen. U kunt de cursor verplaatsen om een onjuist cijfer te wijzigen.
- Houd [\*] ingedrukt om een pauze in te voegen tussen nummers.

### Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt. Het teken + verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [↵].

### Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op [↵] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [↵].

### Een nummer kiezen uit de lijst met contactpersonen

Zodra u een nummer in de lijst met contactpersonen hebt opgeslagen, kunt u dit nummer bellen door het in de lijst met contactpersonen te selecteren.

► p. 69

U kunt ook de functie voor snelkiezen gebruiken om uw meest gebelde nummers toe te wijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ► p. 74

U kunt een nummer snel bellen vanaf de USIM-/SIM-kaart door het nummer van de locatie in te toetsen dat u tijdens het opslaan van het nummer hebt toegewezen.

1. Voer in de standby-stand het locatienummer in van het telefoonnummer dat u wilt bellen en druk op [#].
2. Zoek het gewenste nummer.
3. Druk op <Oproep> of [↶] om een spraakoproep tot stand te brengen of op <Video-opr....> om een video-oproep tot stand te brengen.

### Een gesprek beëindigen

Druk op [⏏] of sluit de telefoon.

### Een oproep beantwoorden

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomend gesprek weergegeven.

Druk op [↶] of <Opnemen> om de oproep te beantwoorden.

### Tips bij het aannemen van een gesprek

- Wanneer de optie **Antwoorden met elke toets** is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken om een oproep te beantwoorden, behalve [⏏] en <Weiger>. ► p. 79
- Wanneer **Actieve map** is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de telefoon te openen. ► p. 79
- Druk op <Weiger> of op [⏏] om een oproep te weigeren.
- Houd [▲/▼] ingedrukt om een oproep te weigeren of de beltoon uit te schakelen, afhankelijk van de instelling van de **Rand toets**.  
► p. 79

### Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u in het scherm hoeveel dit er zijn.

1. Druk op <Weergvn>.
2. Blader indien nodig door de gemiste oproepen.
3. Druk op [↶] om het gewenste nummer te bellen.

## Headset gebruiken

U kunt de headset gebruiken om te bellen en oproepen te beantwoorden zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de headset aan op het aansluitpunt aan de linkerkant van de telefoon.

De knop op de headset werkt als volgt:

Gewenste actie	Werkwijze
Nummer van het laatste gesprek herhalen	Druk tweemaal op de knop.
Oproep beantwoorden	Druk op de knop.
Gesprek beëindigen	Druk op de knop.

## Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

### Het volume regelen tijdens een gesprek

Gebruik [**▲/▼**] om het volume van de luidspreker tijdens een gesprek te regelen.

Druk op [**▲**] om het volume te verhogen of op [**▼**] om het te verlagen.

## Een gesprek in de wacht zetten en er uit halen

Druk op **<In wacht>** of op **<Uit wacht>** om het gesprek in de wacht te zetten of uit de wacht te halen.

## Twee gesprekken voeren

U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als dit door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op **<In wacht>** om het gesprek in de wacht te zetten.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
3. Druk op **<Wisselen>** om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.
4. Druk op **<Opties>** en selecteer **Stoppen** → **Oproep in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
5. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [**☒**] te drukken.

## Een tweede oproep beantwoorden

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als dit door het netwerk wordt ondersteund en als u de functie Wisselgesprek hebt ingeschakeld. ► p. 81

1. Druk op [**↶**] om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

2. Druk op **<Wissel>** om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Stoppen** → **Oproep in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
4. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [📞] te drukken.

### Een oproep doorverbinden

U kunt het actieve gesprek doorverbinden naar een beller die in de wacht staat, als dit door het netwerk wordt ondersteund. Met deze optie kunnen de twee bellers met elkaar praten, maar wordt uw verbinding met het gesprek verbroken.

Druk op **<Opties>** en kies **Doorverbinden**.

### De luidsprekerfunctie gebruiken

Gebruik de luidsprekerfunctie om op een korte afstand van de telefoon gesprekken te voeren.

Druk op **<Opties>** en kies **Luidspreker** of druk op [Centre].

### De Bluetooth-headset gebruiken

U kunt een optionele Bluetooth-headset of handsfree carkit gebruiken om gesprekken te voeren zonder de telefoon bij uw oor te houden. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de headset of handsfree carkit eerst registreren en op de telefoon aansluiten.

► p. 82

Druk op **<Opties>** en kies **Overschakelen naar headset**.

Als u wilt terugschakelen naar de telefoon, drukt u op **<Opties>** en selecteert u **Overschakelen naar telefoon**.

### De microfoon uitschakelen (Microfoon uit)

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Druk op **<Opties>** en selecteer **Microfoon uit**.

Als u de microfoon weer wilt inschakelen, drukt u op **<Opties>** en selecteert u **Microfoon aan**.

### Contactpersonen gebruiken

In het menu **Contacten** kunt u vermeldingen zoeken of opslaan in Contacten. ► p. 69

Druk op **<Opties>** en selecteer **Contacten**.

### Een tekstbericht verzenden

U kunt een tekstbericht maken en naar andere mensen verzenden of naar uw huidige gesprekspartners.

Druk op **<Opties>** en kies **SMS-bericht verzenden**. ► p. 47

## Een serie DTMF-tonen verzenden

DTMF-tonen (Dual Tone Multi-Frequency) zijn de tonen die op telefoons worden gebruikt voor toonkiezen.

U kunt de DTMF-tonen als groep verzenden nadat u het volledige nummer hebt ingevoerd dat u wilt verzenden of nadat u een nummer uit de lijst met contactpersonen hebt opgehaald. Deze functie is handig bij het invoeren van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.

1. Wanneer u met een teleservicesysteem bent verbonden, drukt u op **<Opties>** en kiest u **DTMF versturen**.
2. Voer het nummer in dat u wilt verzenden en druk op **<Verzenden>**.

## Toetstonen in- en uitschakelen

U kunt toetstonen in- en uitschakelen.

Druk op **<Opties>** en selecteer **Toetstonen uit of Toetstonen aan**.

- ☒ Als u wilt kunnen communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.

## Een memo toevoegen

Tijdens een oproep kunt u een memo toevoegen.

Druk op **<Opties>** en kies **Memo**. ► p. 68

## Multiparty-gesprekken voeren

Met deze functie kunt u met maar liefst zes mensen deelnemen aan een multiparty-gesprek of een telefonische vergadering.

Als u multiparty-gesprekken wilt voeren, moet dit worden ondersteund door Vodafone.

### Een multiparty-gesprek starten

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Bel de tweede deelnemer. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Deelnemen**. De eerste deelnemer wordt toegevoegd aan het multiparty-gesprek.
4. Bel desgewenst nog iemand of beantwoord een inkomend gesprek.
5. Druk op **<Opties>** en selecteer **Deelnemen**.
6. Herhaal stap 4 en 5 zo vaak als nodig is.

### Een privé-gesprek voeren met een van de deelnemers

1. Druk op **<Opties>** en kies **Splitzen**.
2. Selecteer een naam of nummer in de lijst met deelnemers.

U kunt met die persoon een privé-gesprek voeren, terwijl de andere deelnemers met elkaar spreken.




- U kunt terugkeren naar het multiparty-gesprek door op <**Opties**> te drukken en **Deelnemen** te selecteren.

### De verbinding met één deelnemer verbreken

- Druk op <**Opties**> en kies **Oproep beëindigen**.
- Selecteer een naam of nummer in de lijst met deelnemers.


De verbinding met deze deelnemer wordt verbroken, terwijl de andere partijen blijven deelnemen aan het gesprek.

- Druk op [] om het multiparty-gesprek te beëindigen.

### Video-oproepen

In een 3G-servicegebied (UMTS) kan uw telefoon video-oproepen tot stand brengen en ontvangen, waardoor u uw gesprekspartner op het scherm kunt zien. Deze functie moet ook worden ondersteund door de telefoon van uw gesprekspartner.

#### Een video-oproep tot stand brengen

- Voer in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
- Druk op [].

### Een video-oproep beantwoorden

Wanneer u een video-oproep ontvangt, kunt u deze op dezelfde manier beantwoorden als u dat doet met een spraakoproep. Druk op <**Toon mij**> om toe te staan dat de beller u ziet.

### Opties voor video-oproepen gebruiken

Tijdens een video-oproep kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- Luidspreker/Luidspreker uit:** de luidspreker in- of uitschakelen.
- Overschakelen naar headset/Overschakelen naar telefoon:** hiermee schakelt u de oproep naar een Bluetooth-headset of handsfree carkit of terug naar de telefoon.
- Camera uit:** de camera uitschakelen.
- Microfoon uit:** de microfoon uitschakelen.
- Camera en microfoon uit:** de camera en de microfoon uitschakelen.
- Toetstonen uit:** toetstonen uitschakelen.
- Zoomen:** hiermee kunt u de zoomcontroller weergeven.
- Helderheid/Contrast verbergen:** de helderheidscontroller weergeven of verbergen.
- Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon van het beeld wijzigen.

- **Info verbergen/Informatie tonen:** hiermee kunt u gegevens over de video-oproep verbergen of weergeven.
- **DTMF versturen:** DTMF-tonen (Dual Tone Multi-Frequency) als groep verzenden nadat u het volledige nummer hebt ingetoetst dat u wilt verzenden of nadat u een nummer uit Contacten hebt opgehaald.
- **Videokwaliteit:** hiermee kunt u de beeldkwaliteit van de camera wijzigen.
- **Oproep beëindigen:** hiermee beëindigt u de video-oproep.

## Menuopties

*Een overzicht van alle menuopties*

### Spelletjes en meer *(menu 1)*

U kunt dit menu gebruiken om Java-spelletjes te downloaden en te spelen.

Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Spelletjes en meer** om dit menu te openen.

#### Een spelletje spelen

1. Selecteer een spelletje, **Block Breaker Deluxe Demo**, **New York Nights Demo**, **Prince Of Persia Warrior Within Demo**, **Extreme Air Snowboarding Demo** of **TheLastAge**.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm.



- TheLastAge is een volledig spel.
- De spelletjes die bij de telefoon zijn geleverd, zijn probeerversies. U kunt de volledige versie downloaden vanaf de VF-portal door het desbetreffende menuonderdeel te kiezen in het spelletjesmenu.

## Opties voor Java-spelletjes

---

Wanneer u de lijst met spelletjes bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Downloaden:** hiermee maakt u verbinding met de vooraf ingestelde website.
- **Start:** hiermee wordt het geselecteerde spelletje gestart.
- **Verplaatsen:** hiermee kunt u het spelletje naar een andere map verplaatsen.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde spelletje of alle spelletjes, behalve de vergrendelde spelletjes.
- **Bestandsnaam wijzigen:** hiermee kunt u de naam van het geselecteerde spelletje wijzigen.
- **Blokkeren/Blokkering opheffen:** hiermee blokkeert u het spelletje zodat het spelletje niet kan worden verwijderd of verplaatst of de naam kan worden gewijzigd, of u heft de blokkering weer op.
- **Toestemming:** hier kunt u instellen of op de telefoon een beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven wanneer u beveiligingsfuncties gebruikt.
- **Details:** hiermee bekijkt u de eigenschappen van het spelletje.

- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.
- **Alles verwijderen:** hiermee kunt u alle spelletjes verwijderen.
- **Map verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde spelletjesmap.
- **Map hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van de spelletjesmap.
- **Map aanmaken:** hiermee voegt u een nieuwe spelletjesmap toe.
- **Netwerkinstellingen:** hiermee activeert u een verbindingsprofiel voor toegang tot een Java-server. U kunt ook een profiel maken of bewerken. ► p. 85
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u de totale en de gebruikte hoeveelheid geheugen voor Java-spelletjes weergeven.

## Nieuwe spelletjes downloaden

---

1. Kies **Meer spelletjes**.
2. Zoek een spelletje en volg de instructies op het scherm om het te downloaden.

## Vodafone live! (menu 2)

Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op het internet surfen. Met de webbrowser kunt u toegang krijgen tot bijgewerkte informatie en allerlei typen media, zoals achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Vodafone live!** om dit menu te openen.

### Vodafone live! (menu 2,1)

U kunt de webbrowser starten en de startpagina openen van de webservice die wordt geleverd door Vodafone.

#### Navigeren met de webbrowser

In de webbrowser:

Gewenste actie	Werkwijze
Door de browseritems bladeren	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een browseritem selecteren	Druk op [Centre].
Teruggaan naar de vorige pagina	Druk op <Vorige>.

## Opties voor het browsermenu

Druk in een willekeurige webpagina op <Opties> om de volgende browseropties weer te geven:

- **Startpagina:** hiermee gaat u terug naar de startpagina.
- **Geef het adres (URL) in:** hier kunt u handmatig het URL-adres invoeren van de webpagina die u wilt bekijken.
- **Opnieuw laden:** de huidige pagina wordt opnieuw geladen met bijgewerkte informatie.
- **Favoriet toevoegen:** hiermee voegt u de huidige pagina toe aan uw lijst met favorieten.
- **Favorieten:** hiermee opent u de lijst met favorieten.
- **Geschiedenis:** hiermee worden eerder bezochte URL's weergegeven.
- **Koppeling verzenden:** de URL via SMS of e-mail versturen.
- **Opslaan:** hiermee slaat u de afbeelding van de huidige webpagina of de huidige pagina op.
- **Geavanceerd:** hiermee wist u browsergegevens en kunt u de browserinstellingen bekijken.  
**Tekst zoeken:** hiermee kunt u een of meer woorden zoeken op de huidige webpagina.  
**Geschiedenis wissen:** hiermee verwijdert u de URL's die zijn opgeslagen in de historie.  
**Cookies wissen:** hiermee wist u cookies.

**Cache leegmaken:** hier wist u gegevens die zijn opgeslagen in het cachegeheugen.


**Details:** hiermee bekijkt u de eigenschappen van de huidige pagina.

**Browserinstellingen:** hiermee kunt u de instellingen voor de browserweergave, beveiliging en certificaten wijzigen.

**Netwerkinstellingen:** hiermee selecteert u een verbindingsprofiel voor verbindingen met internet. U kunt ook een profiel maken of bewerken. ► p. 85

**Info...:** hiermee kunt u de informatie over het copyright en de versie van de webbrowser bekijken.

### De webbrowser afsluiten

Druk op [

### Geef het adres (URL) in *(menu 2,2)*

---

U kunt de URL van een webpagina invoeren zodat u de pagina snel kunt openen.

### Favorieten *(menu 2,3)*

---

U kunt de URL's van webpagina's die u vaak opent als favorieten toevoegen en beheren. U kunt ook favoriete URL's beheren terwijl u op internet surft.

#### Een nieuwe favoriet toevoegen

1. Druk op <**Nieuw**> en kies **Favoriet**.

Als de telefoon een favoriet heeft, klikt u op <**Opties**> en selecteert u **Nieuw** → **Favoriet**.

2. Voer een URL in en druk op [Centre].
3. Voer een naam in voor het item en druk op <**OK**>.
4. Druk op <**Opties**> en kies **OK**.

#### Opties voor favorieten

Druk in de lijst met favorieten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Openen:** hiermee opent u de geselecteerde favorietenmap.
- **Selecteren:** hiermee kunt u de pagina van de geselecteerde favoriet weergeven.
- **Details:** hiermee opent u de eigenschappen van de favoriete pagina.
- **Koppeling verzenden:** hiermee kunt u de favoriet via een SMS- of e-mailbericht versturen.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuwe favoriet of map toe.
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van de map.
- **Bewerken:** hiermee kunt u de geselecteerde favoriet wijzigen.
- **Verplaatsen:** hiermee kunt u de geselecteerde favoriet naar een andere map verplaatsen.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u de geselecteerde favoriet of alle favorieten verwijderen.

## Geschiedenis (menu 2,4)

U kunt een lijst openen met pagina's die u onlangs hebt geopend.

## Netwerkinstellingen (menu 2,5)

Via dit menu kunt u een verbindingsprofiel selecteren dat moet worden gebruikt voor verbinding met internet. U kunt ook een profiel maken of bewerken. ► p. 85

## Nieuw (menu 2,6)

Via dit menu gaat u naar een door Vodafone vooraf ingestelde website met nieuwe informatie, waar u ook nieuwe toepassingen kunt downloaden.

## Games (menu 2,7)

Via dit menu gaat u naar een door Vodafone vooraf ingestelde website waar u spelletjes kunt downloaden.

## Beltonen (menu 2,8)

Via dit menu gaat u naar een door Vodafone vooraf ingestelde website waar u beltonen kunt downloaden.

## Foto's (menu 2,9)

Via dit menu gaat u naar een door Vodafone vooraf ingestelde website waar u afbeeldingen kunt downloaden.

## Nieuws (menu 2,0)

Via dit menu gaat u naar een door Vodafone vooraf ingestelde website waar u actueel nieuws kunt downloaden.

## Sport (menu 2,\*)

Via dit menu gaat u naar een door Vodafone vooraf ingestelde website waar u sportnieuws kunt downloaden.

## Toepassingen (menu 3)

In dit menu kunt u mediabestanden afspelen, spraakmemo's opnemen, tijdzones instellen of de telefoon gebruiken als rekenmachine of om valuta's en dergelijke om te rekenen. U kunt ook een alarm instellen.

Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Toepassingen** om dit menu te openen.

## Vodafone

Dit menu is beschikbaar als u een SIM-kaart gebruikt die het SAT-menu (SIM Application Tool Kit) ondersteunt en aanvullende diensten levert, zoals nieuws, weer, sport, ontspanning en locatieservices. De beschikbare diensten variëren, afhankelijk van de diensten die Vodafone biedt.

Raadpleeg de instructies bij uw USIM-/SIM-kaart of neem contact op met Vodafone voor meer informatie.

## Video Player

Via dit menu kunt u mediabestanden afspelen, zoals videoclipen en muziekbestanden. Ook kunt u hiermee streaminginhoud afspelen.

### Muziekbestanden downloaden of ontvangen

Gebruik deze methode om mediabestanden op te slaan in de telefoon:

- Downloaden van het draadloze web ► p. 33
- Downloaden van een computer met behulp van Samsung PC Studio ► Gebruikershandleiding Samsung PC Studio
- Ontvangen via infrarood of Bluetooth ► p. 84, p. 82.

### De afspeellijst maken

Voeg de mediabestanden toe aan de afspeellijst zodat u ze kunt afspelen.

1. Druk in het scherm Video Player op [Centre].
2. Druk op <Opties> en kies **Toevoegen**.
3. Kies **Map of Bestanden**.
4. Markeer de gewenste bestanden of blader naar de gewenste map.
5. Druk op <Toevoegen> of op <Kies>.
6. Druk op <Terug> om terug te gaan naar het scherm van de mediaspeler.

### Mediabestanden afspelen

1. Druk in het scherm Video Player op [Centre].
2. Selecteer het gewenste bestand.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Functie
Centre	hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
Links	hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.
Rechts	hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.
Omhoog	hiermee opent u de afspeellijst.
▲/▼	hiermee regelt u het volume.
Omlaag	hiermee stopt u het afspelen.

### Opties voor de mediaspeler gebruiken

Druk in het scherm Video Player op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Pauze/Hervatten:** hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.
- **Stoppen:** hiermee stopt u het afspelen.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, Bluetooth of de infraroodpoort. U kunt het bestand ook naar het online media-album verzenden.
- **Afspeellijst openen:** hiermee gaat u naar de lijst met mediabestanden.

- **Mijn bestanden:** hiermee gaat u naar de map **Video's**.
  - **Sleutel activeren:** hiermee kunt u een nieuwe licentiesleutel ophalen als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
  - **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen, ook als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog niet is verlopen.
  - **Verbergen voor Bluetooth:** hiermee verbergt u het geselecteerde bestand zodat andere Bluetooth-apparaten het niet kunnen zien.
  - **Delen via Bluetooth:** hiermee deelt u het geselecteerde bestand met andere Bluetooth-apparaten.
  - **Controller weergeven/Controller verbergen:** hiermee kunt u de controller van de mediaspeler weergeven of verbergen.
  - **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.
  - **Instellingen speler:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het afspelen van mediabestanden wijzigen.
- Herhalen:** hiermee kunt u een herhaalstand selecteren.
- Volume:** hiermee kunt u een volumeniveau selecteren.
- Besturing:** hiermee kunt u de controller van de mediaspeler weergeven of verbergen.

**Skin voor audiospeler:** hiermee selecteert u een skinafbeelding.

- **VOD instellingen:** hier kunt u een van de verbindingsprofielen voor het downloaden van mediabestanden selecteren.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

### Opties voor de afspeellijst gebruiken

Druk in het scherm Video Player op [Omhoog] om de afspeellijst te openen en druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand afspelen.
- **Toevoegen:** hiermee voegt u bestanden of een map toe aan de afspeellijst.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand of alle bestanden uit de afspeellijst verwijderen.
- **Verplaatsen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand verplaatsen binnen de huidige afspeellijst of een andere afspeellijst.
- **Kopiëren:** hiermee maakt u een kopie van het geselecteerde bestand in de huidige afspeellijst of een andere afspeellijst.
- **Nieuwe lijst:** hiermee voegt u een nieuwe afspeellijst toe.



## Voice recorder

Via dit menu kunt u spraakmemo's opnemen.

### Een spraakmemo opnemen

1. Druk op [Centre] om de opname te starten.
2. Spreek uw boodschap in de microfoon in.  
Druk op [Centre] als u de opname wilt onderbreken of hervatten.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Stoppen>**.  
Het spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.

### Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm Spraakmemo op **<Opties>** en kies **Mijn geluiden**.
2. Selecteer een spraakmemo. Het memo wordt afgespeeld.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Functie
Centre	hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
Omhoog	hiermee schakelt u tussen de afspelerstand (⏮) en de opnamestand (⏸).
Links	Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.
Rechts	Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.

Toetsen	Functie
▲/▼	hiermee regelt u het volume.
Omlaag	hiermee stopt u het afspelen.

## Opties voor spraakmemo's gebruiken

Druk in het scherm van de speler op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen/Hervatten:** hiermee kunt u het spraakmemo afspelen of het afspelen hervatten.
- **Stoppen:** hiermee stopt u het afspelen.
- **Opnemen:** hiermee kunt u een nieuw spraakmemo opnemen.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het spraakmemo via MMS, Bluetooth of de infraroodpoort.
- **Mijn geluiden:** hiermee kunt u de lijst met opgenomen spraakmemo's weergeven.
- **Naam wijzigen:** hiermee kunt u de naam van het spraakmemo wijzigen.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u het spraakmemo wissen.
- **Verbergen voor Bluetooth:** hiermee verbergt u het spraakmemo zodat andere Bluetooth-apparaten het niet kunnen zien.
- **Delen via Bluetooth:** hiermee deelt u het geselecteerde bestand met andere Bluetooth-apparaten.

- **Details:** hiermee kunt de eigenschappen van het spraakmemo openen.
- **Opname instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het opnemen van spraakmemo's wijzigen.

**Standaard naam:** hiermee wijzigt u het standaardvoorvoegsel van het spraakmemo.

**Opnametijd:** hiermee kunt u een maximum opnametijd selecteren.

## Calculator

In dit menu kunt u een aantal basale rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

### Een berekening uitvoeren

1. Voer het eerste getal in.  
Druk op [=] om een decimaalteken in te voeren.
2. Voer de bewerking voor de berekening in door op de navigatietoetsen te drukken.
3. Voer het tweede getal in.
4. Druk op [=] om de uitkomst te bekijken.

### Opties voor calculator gebruiken

Druk op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Gelijk:** hiermee bekijkt u het resultaat.
- **Laatste resultaat:** hiermee geeft u het laatste berekende resultaat weer.

- **In geheugen opslaan:** hiermee slaat u een waarde op in het geheugen van de calculator.
- **Geheugen oproepen:** hiermee haalt u de opgeslagen waarde op.
- **Geheugen leegmaken:** hiermee wist u de opgeslagen waarden.

## Omrekenen

Met dit menu kunt u valuta's en temperaturen omrekenen.

### Een omrekening uitvoeren

1. Selecteer het gewenste type omrekening.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om de oorspronkelijke eenheid te selecteren en druk op [Omlaag].
3. Voer de waarde in die u wilt omrekenen.
  - Druk op [=] om een decimaalteken in te voeren.
  - Druk op [\*] om de temperatuur te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).
4. Druk op [Omlaag].
5. Druk op [Links] of [Rechts] om de beoogde eenheid voor de omrekening te selecteren.  
De overeenkomstige waarde voor het ingevoerde getal wordt weergegeven.

## Omrekenopties gebruiken

Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Wissen:** hiermee wist u de huidige waarden.
- **Omgekeerd:** hiermee wordt de omrekening omgekeerd.
- **Wisselkoersen:** hiermee geeft u de lijst met wisselkoersen weer.

## Wereldklok

---

In dit menu kunt u uw lokale tijdzone instellen en bekijken hoe laat het in een ander deel van de wereld is.

### De lokale tijdzone instellen

1. Druk in de wereldkaart op [Links] of [Rechts] om de plaats te selecteren die bij uw tijdzone hoort. De tijdlijn verschuift en de lokale tijd en datum van de desbetreffende zone worden weergegeven.
2. Druk op [Centre] om de tijdzone op te slaan.

### Een andere tijdzone bekijken en instellen

1. Druk in de wereldkaart op [Omlaag].
2. Druk op [Links] of [Rechts] om de tijdzone te selecteren die u wilt bekijken.
3. Druk op [Centre] om de tijdzone op te slaan.

## Zomertijd toepassen

1. Druk in de wereldkaart op **<Opties>** en kies **Zomertijd**.
2. Druk op [Centre] om een of meer tijdzones te selecteren.
3. Druk op **<Kies>**.
4. Druk op [Centre].

## Alarm

---

Via dit menu kunt u een alarm instellen. Het type signaal voor een normaal alarm komt overeen met de instellingen voor het type oproepsignaal in het momenteel geselecteerde profiel. Een wekalarm wordt niet beïnvloed door uw profielinstelling.

Druk op [Links] of [Rechts] in het menu **Toepassingen** om dit menu te openen.

### Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Blader naar **Aan** op de regel **Alarm** en druk op [Omlaag].
3. Geef de tijd op waarop het alarm moet afgaan en druk op [Omlaag].
4. Stel de herhaaloptie in op de regel **Herhalen**.
5. Selecteer de regel **Alarmtoon**.
6. Selecteer een alarmtoon.
7. Druk op **<Opties>** en kies **Opslaan**.

## Een alarm uitzetten

Wanneer het alarm afgaat, hebt u de beschikking over de volgende opties om het alarm uit te zetten:

- Druk op **<OK>** om het alarm te bevestigen.
- Druk op **<Sluimer>** om het alarm gedurende 5 minuten uit te zetten. Dit kunt u maximaal vijf keer doen.

## Een alarm uitschakelen

1. Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
2. Selecteer **Uit** op de regel **Alarm**.
3. Druk op [Centre].

## Camera (menu 4)

U kunt de in de telefoon ingebouwde cameramodule gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken. Via het menu **Camera** kunt u de camera inschakelen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Camera** om dit menu te openen. U kunt ook [ ] ingedrukt houden.

- ☒ • Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar het gebruik van camera's niet is toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u mogelijk inbreuk maakt op de privacy van een ander.

## Een foto maken

De telefoon maakt JPEG-foto's.

- ☒ Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

1. Open het menu **Camera** of houd [ ] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. U kunt het beeld aanpassen door de lens van de camera te draaien en deze op het onderwerp te richten.
  - U kunt de cameraopties gebruiken door op de linkerfunctietoets te drukken. Zie het volgende gedeelte.
  - U kunt via het toetsenbord de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ► p. 43
3. Druk op [Centre] om de foto te nemen. De foto wordt opgeslagen in de map **Afbeeldingen**.

4. Gewenste actie	Werkwijze
Opties voor foto's	Druk op <b>&lt;Opties&gt;</b> . ► p. 43
De foto wissen	[Druk op <b>[C]</b> en vervolgens op <b>&lt;Ja&gt;</b> .
De foto verzenden naar iemand anders	Druk op [Centre].
Terugkeren naar de fotostand	Druk op <b>&lt;Terug&gt;</b> .

## Cameraopties in de fotostand

Druk in de fotostand op de linkerfunctietoets om de volgende opties te gebruiken:

- **Foto maken:** hiermee neemt u een foto.
- **Video opnemen:** hiermee kunt u overschakelen naar de videostand.
- **Mijn foto's:** hiermee worden de foto's weergegeven die zijn opgeslagen in de map **Afbeeldingen**. ► p. 58
- **Foto modus:** hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:
  - Eén opname:** hiermee neemt u een foto in de normale stand. U kunt selecteren of de foto automatisch moet worden opgeslagen of niet.
  - Multi-opname:** hiermee neemt u een reeks foto's achter elkaar. U kunt het aantal foto's selecteren dat moet worden genomen.
  - Mozaïekopname:** hiermee neemt u een reeks foto's die u in één kader opslaat. U kunt de indeling selecteren.
- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon van het beeld wijzigen.
- **Frames:** hiermee kunt u een decoratief kader toevoegen.
- **Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen.
- **Zoomen/Zoom verbergen:** de zoomcontroller weergeven of verbergen.

- **Helderheid/Helderheid verbergen:** de helderheidscontroller weergeven of verbergen.
- **Camera instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen.

**Standaardnaam:** hiermee wijzigt u het standaardvoorvoegsel van de bestandsnaam.

**Zoeker:** hiermee selecteert u een voorbeeldweergave: de modus Volledig scherm of de modus Normaal met de werkelijke verhoudingen.

**Geluid sluit:** hiermee kiest u een geluid voor de sluiting van de camera.

**Opnamekwaliteit:** hier kunt u een beeldkwaliteit selecteren.

**Grootte afbeelding:** hier kunt u een beeldgrootte selecteren.

**Snelheid multi-opname:** hiermee selecteert u de sluitertijd tussen de opnames in de modus Multi-opname.

**Spot meeting:** hiermee kunt u de belichting aanpassen op basis van een bepaald gedeelte van de afbeelding. Wanneer u **Aan** selecteert, wordt het kader voor de spot focus in het midden van de afbeelding weergegeven. Vervolgens kunt u de belichting aanpassen op basis van de helderheid van de afbeelding in het kader.

**ISO:** hiermee kunt u de ISO-instelling wijzigen. Met deze instelling bepaalt u de gevoeligheid van de camera. In situaties met weinig licht kunt u de ISO-waarde verlagen voor een betere kwaliteit van de afbeelding.

Met een hogere ISO-waarde werkt de sluiterknop van de camera sneller en is de camera gevoeliger voor licht. Met hogere ISO-instellingen kan een afbeelding vervormd raken.

**Wit balans:** hiermee wijzigt u de kleurbalans van de foto. U kunt de foto warmer of koeler laten lijken.

## Gebruik van het toetsenblok in de fotostand

In de fotostand kunt u met het toetsenblok de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
▲	hiermee spiegelt u het beeld verticaal.
▼	hiermee kunt u het spiegelbeeld weergeven.
Links/ Rechts	hiermee kunt u de helderheid van het beeld aanpassen.
Omhoog/ Omlaag	hiermee kunt u in- en uitzoomen.
1	hiermee schakelt u over naar de videostand. ► p. 44
2	hiermee wijzigt u de beeldgrootte.

Toets	Functie
3	hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
4	Hiermee wijzigt u de fotostand en het aantal foto's voor multi-opnames.
5	hiermee wijzigt u de kleurtoon van de afbeelding.
7	hiermee voegt u een decoratieve rand toe.
8	hiermee stelt u de timer in.
9	Hiermee gaat u naar de map <b>Afbeeldingen</b> . ► p. 58
*	hiermee wijzigt u de voorbeeldweergave.

## Opties voor foto's

Wanneer u een foto hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Weergeven:** hiermee opent u de geselecteerde foto.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, postkaart, Bluetooth of de infraroodpoort. U kunt het bestand ook naar het online media-album verzenden.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bestand.

- **Instellen als:** hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond voor het hoofdscherm of het externe scherm of als afbeelding voor de nummerweergave voor een vermelding in de lijst met contactpersonen.
- **Mijn foto's:** hiermee worden de foto's weergegeven die zijn opgeslagen in de map **Afbeeldingen**. ► p. 58
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van de foto.

## Een video opnemen

U kunt de telefoon als camcorder gebruiken en het beeld op het scherm van de camera opnemen. Dit kunt u vervolgens opslaan als een videobestand. De camera maakt 3gp-videoclips.

1. Open het menu **Camera** of houd [⏏] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op [1] om over te schakelen naar de videostand.
3. U kunt het beeld aanpassen door de lens van de camera te draaien en deze op het onderwerp te richten.
  - Druk op <Opties> voor toegang tot de cameraopties. Zie het volgende gedeelte.
  - U kunt via het toetsenbord de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ► p. 45

4. Druk op [Centre] om de opname te starten. Druk op <Pauze> om de opname te onderbreken.
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op [Centre]. De video wordt automatisch opgeslagen in de map **Video's**.

Gewenste actie	Werkwijze
De videoclip afspelen	Druk op [Centre].
De video-opties gebruiken	Druk op <Opties>. ► p. 46
De videoclip wissen	[Druk op [C] en vervolgens op <Ja>.
Terugkeren naar de videostand	Druk op <Terug>.

## Cameraopties in de videostand

Druk in de videostand op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Opnemen:** hiermee start u de opname.
- **Foto maken:** hiermee schakelt u over naar de fotostand.
- **Mijn video's:** hiermee worden de videoclips weergegeven die zijn opgeslagen in de map **Video's**. ► p. 61
- **Effecten:** hiermee wijzigt u de kleurtoon van de afbeelding.

- **Zoomen/Zoom verbergen:** de zoomcontroller weergeven of verbergen.
- **Helderheid/Helderheid verbergen:** de helderheidscontroller weergeven of verbergen.
- **Video instellingen:** hiermee kunt u de volgende instellingen voor het opnemen van een video wijzigen:

**Standaardnaam:** hiermee wijzigt u het standaardvoorvoegsel van de bestandsnaam.

**Kwaliteit:** hier kunt u een beeldkwaliteit selecteren.

**Opnametijd:** hiermee kunt u een opnamestand voor de video kiezen. Selecteer **Voor bericht** om een video-opname te maken die geschikt is voor een MMS-bericht.

Kies **Normaal** om een video op te nemen binnen de limiet van het geheugen dat op dat moment beschikbaar is. De lengte van de video-opname wordt bepaald door de hoeveelheid gebruikt geheugen.

**Grootte:** hier kunt u een beeldgrootte selecteren.

**Geluids opname:** hiermee kunt u het geluid in- of uitschakelen.

## Gebruik van het toetsenblok in de videostand

In de videostand kunt u met het toetsenblok de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
▲	hiermee spiegelt u het beeld verticaal.
▼	hiermee kunt u het spiegelbeeld weergeven.
Links/ Rechts	hiermee kunt u de helderheid van het beeld aanpassen.
Omhoog/ Omlaag	hiermee kunt u in- en uitzoomen.
<b>1</b>	hiermee schakelt u over naar de fotostand. ► p. 41
<b>2</b>	hiermee wijzigt u de kadergrootte.
<b>3</b>	hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
<b>4</b>	hiermee wijzigt u de video-opnamestand.
<b>5</b>	hiermee wijzigt u de kleurtoon van de afbeelding.
<b>7</b>	hiermee kunt u het geluid in- of uitschakelen.
<b>9</b>	Hiermee gaat u naar de map <b>Video's</b> . ► p. 61



### Opties voor videoclipen

Druk nadat u een videoclip hebt opgeslagen op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:

- **Afspelen:** hiermee speelt u de videoclip af.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, Bluetooth of de infraroodpoort. U kunt het bestand ook naar het online media-album verzenden.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bestand.
- **Mijn video's:** hiermee worden de videoclips weergegeven die zijn opgeslagen in de map **Video's**. ► p. 61
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.

### Berichten *(menu 5)*

Via het menu **Berichten** kunt u SMS-berichten, MMS-berichten, postkaarten en e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt ook serverberichten en voicemailfuncties gebruiken.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

#### Bericht maken *(menu 5, 1)*

Via dit menu kunt u SMS-, MMS-, e-mailberichten of postkaarten maken en verzenden.

- ☒ MMS-postkaartservice is mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar.

### MMS *(menu 5, 1, 1)*

MMS (Multimedia Message Service) is een dienst waarmee u berichten die een combinatie van tekst, afbeeldingen, videoclips en geluidsbestanden bevatten, van de ene telefoon naar een andere telefoon of naar een e-mailadres kunt verzenden.

1. Voer het onderwerp van het bericht in.
2. Druk op de regel **Tekst**.
3. Voer de tekst van het bericht in en druk op [Centre].
4. Selecteer de regel **Afbeelding of video of Geluid**.
5. Selecteer een afbeelding of audiobestand en druk op **<Toevoegen>**.

- ☒ De maximaal toegestane grootte van een MMS-bericht kan per land variëren.

6. Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:
  - **Tekst wijzigen:** hiermee kunt u de toegevoegde tekst wijzigen.
  - **Afbeelding wijzigen/Video wijzigen/Geluid wijzigen:** hiermee kunt u de afbeelding, video of het geluid wijzigen.
  - **Tekst wissen/Afbeelding verwijderen/Video verwijderen/Geluid verwijderen:** hiermee kunt u de toegevoegde tekst, afbeelding, videoclip of geluidscлип verwijderen.

- **Pagina toevoegen:** hiermee voegt u een pagina toe. Door in het berichtsscherm op [Links] of [Rechts] te drukken, kunt u naar de verschillende pagina's gaan.
  - **Pagina verplaatsen:** hiermee verplaatst u de huidige pagina naar de volgende of vorige pagina.
  - **Pagina verwijderen:** hiermee kunt u een toegevoegde pagina verwijderen.
  - **Vormgeving bewerken:** hiermee wijzigt u de eigenschappen van de pagina.
    - **Deze pagina:** hiermee kunt u de paginaduur bekijken en de fontkleur en -stijl voor de geselecteerde pagina wijzigen.
    - **Alle pagina's:** hiermee kunt u de achtergrondkleur en pagina-indeling wijzigen.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op [Centre].
  8. Voer een telefoonnummer of e-mailadres in.  
Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.
  9. Druk op [Centre] om het bericht te verzenden.

## SMS (menu 5,1,2)

SMS is een dienst waarmee u tekstberichten kunt verzenden en ontvangen.

- ☒ Het maximum aantal tekens dat toegestaan is in een SMS-bericht varieert per Vodafone. Als het maximum aantal tekens in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.

1. Voer het bericht in.  
Druk op <**Opties**> en kies **Invoegen** om een standaardtekstbericht, contactpersoon of een favoriet op te halen.
2. Druk op [Centre].
3. Voer het bestemmingsnummer in.  
Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.
4. Druk op [Centre] om het bericht te verzenden.

## MMS per post (menu 5,1,3)

U kunt foto's verzenden als een ansichtkaart, samen met een eenvoudige tekst.

- ☒ Dit menu is niet in alle landen beschikbaar.

1. Druk op de regel **Tekst**.
2. Voer de berichttekst in.  
Druk op <**Opties**> en kies **Invoegen** om een standaardtekstbericht, contactpersoon of een favoriet op te halen.

3. Druk op [Centre].
4. Selecteer de regel **Afbeelding**.
5. Voeg een afbeelding toe.
6. Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:
  - **Tekst wijzigen/Afbeelding wijzigen:** hiermee kunt u de tekst bewerken of een andere afbeelding toevoegen.
  - **Tekst wissen/Afbeelding verwijderen:** hiermee kunt u de toegevoegde tekst of de toegevoegde afbeelding verwijderen.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op [Centre].
8. Geef de gegevens van de ontvanger op: Naam, straatnaam & nummer, postcode, woonplaats en land.
9. Druk op [Centre] om de kaart te verzenden.

### **E-mail** (menu 5,1,4)

U kunt e-mailberichten met tekst, audio en afbeeldingen verzenden en ontvangen. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een e-maildienst en uw e-mailaccount instellen.

► p. 57

1. Voer de tekst voor het e-mailbericht in.
2. Selecteer de regel **Bijlagen toevoegen**.
3. Blader naar een map met mediabestanden en druk op [Centre] om bestanden te selecteren.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Bijlage**.

5. Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:
  - **Bijlagenlijst:** hiermee opent u de bestandenlijst die u hebt toegevoegd.
  - **Contactgegevens toevoegen:** hiermee voegt u een contactpersoon toe in Vcard-formaat.
  - **Agenda toevoegen:** hiermee voegt u een agenda-item toe.
6. Ga naar de regel **Onderwerp** en voer het onderwerp in.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op [Centre].
8. Voer een e-mailadres in.  
Als u het e-mailbericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.
9. Druk op [Centre] om het e-mailbericht te verzenden.

### **Inbox** (menu 5,2)







---

In deze map worden alle typen berichten opgeslagen die u hebt ontvangen, met uitzondering van e-mailberichten. MMS-berichten, SMS-berichten, voicemail, webserverberichten, configuratieberichten en verzendrapportberichten worden hier opgeslagen.

Configuratieberichten zijn berichten van Vodafone die netwerkparameters bevatten. Hiermee kunt u op een eenvoudige manier de netwerkinstellingen voor uw telefoon instellen.

## Een bericht bekijken

De volgende symbolen kunnen worden weergegeven in de lijst met berichten, afhankelijk van het type bericht.

-  SMS
-  MMS
-  MMS-melding
-  Configuratie
-  WAP-bericht
-  Voicemail

- ☒ • Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management), kunt u bepaalde berichten mogelijk niet doorsturen. Deze worden aangegeven met .
- Het symbool ! geeft aan dat een bericht is verzonden met hoge prioriteit. Een grijs symbool duidt aan dat het bericht een lage prioriteit heeft.

Wanneer u de lijst met berichten bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Weergeven:** hiermee opent u het bericht. Voor MMS-meldingen kunt u de eigenschappen van het bericht weergeven.
- **Antwoorden:** hiermee stuurt u een antwoord naar de afzender.
- **Allen beantwoorden:** hiermee kunt u de afzender en alle ontvangers een antwoord sturen.
- **Doorsturen:** hiermee stuurt u het bericht door naar andere mensen.

- **Installeren:** hiermee past u de configuratiewaarde uit het bericht toe op de telefoon.
- **Sorteren op:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de lijst.
- **Ophalen:** hiermee haalt u het MMS-bericht op van de server.
- **Weigeren:** hiermee weigert u het MMS-bericht.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bericht.
- **Alles verwijderen:** hiermee wist u alle berichten.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

## Opties voor berichten

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

### SMS-berichten

- **Antwoorden:** hiermee stuurt u een bericht naar de afzender.
- **Doorsturen:** hiermee stuurt u het bericht door naar andere mensen.
- **Contact opslaan in:** hiermee kunt u telefoonnummers of e-mailadressen uit het bericht halen.
- **Naar SIM verplaatsen/Naar telefoon verplaatsen:** hiermee kunt u berichten van de USIM-/SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.

- **Verwijderen:** hiermee wist u het bericht.

### MMS-meldingen/MMS-berichten

- **Ophalen:** hiermee haalt u het MMS-bericht op van de server. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u een MMS-melding selecteert.
- **Afspelen:** hiermee kunt u het bericht afspelen.
- **Weigeren:** hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de lijst met geblokkeerde nummers. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u een MMS-melding selecteert.
- **Antwoorden:** hiermee stuurt u een antwoord naar de afzender.
- **Allen beantwoorden:** hiermee kunt u de afzender en alle ontvangers een antwoord sturen.
- **Doorsturen:** hiermee stuurt u het bericht door naar andere mensen.
- **Als sjabloon opslaan:** hiermee slaat u het bericht op als een sjabloon in de map **Sjablonen multimedia bericht**.
- **Multimediaobjecten opslaan:** hiermee kunt u media-inhoud in het bericht opslaan in het telefoongeheugen.
- **Contact opslaan in:** hiermee kunt u telefoonnummers of e-mailadressen uit het bericht halen.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bericht.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

### WAP-serverberichten

- **Ga naar adres:** hiermee maakt u verbinding met de URL in het bericht.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bericht.

### Configuratieberichten

- **Installeren:** hiermee past u de configuratiewaarde uit het bericht toe op de telefoon.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bericht.

### Ontvangstbevestigingsberichten

- **Contact opslaan in:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bericht.

### Concepten (menu 5,3)

---

In deze map worden berichten opgeslagen die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Druk in de lijst met berichten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Weergeven:** hiermee opent u het geselecteerde bericht.
- **Bewerken:** hiermee kunt u het geselecteerde bericht wijzigen.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bericht.
- **Sorteren op:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de lijst.

- **Verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.
- **Alles verwijderen:** hiermee wist u alle berichten.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

### Bericht verzonden (menu 5,4)

In deze map worden berichten opgeslagen die u hebt verzonden.

Wanneer u de lijst met berichten bekijkt, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:




- **Weergeven:** hiermee geeft u het geselecteerde bericht weer.
- **Doorsturen:** hiermee stuurt u het bericht door naar andere mensen.
- **Sorteren op:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de lijst.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bericht.
- **Alles verwijderen:** hiermee wist u alle berichten.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

### Postvak IN e-mail (menu 5,5)


In deze map worden e-mailberichten opgeslagen die u hebt ontvangen.

### Ontvangen e-mailberichten bekijken

1. Druk in de e-mailmap op <Opties>.
2. Selecteer **Downloaden** om nieuwe e-mailberichten van de server op te halen.  
Er wordt gecontroleerd of er nieuwe e-mailberichten zijn en deze e-mailberichten worden vervolgens opgehaald. De volgende symbolen duiden de status van elk e-mailbericht aan:

-  : opgehaald e-mailbericht
-  : opgehaald e-mailbericht met bijlagen
-  : e-mail niet opgehaald



- Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management), kunt u bepaalde berichten mogelijk niet doorsturen. Deze worden aangegeven met .
- Het symbool ! geeft aan dat een e-mailbericht is verzonden met hoge prioriteit. Een grijs symbool duidt aan dat het e-mailbericht is verzonden met lage prioriteit.

3. Selecteer een e-mailbericht of een koptekst.
4. Als het e-mailbericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u een voor een door de pagina's bladeren door op [▲/▼] te drukken.
5. Selecteer een bijlage om deze te bekijken of af te spelen.

### Opties voor e-mailberichten gebruiken

Wanneer u de lijst met e-mailberichten of een e-mailbericht bekijkt, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Weergeven:** hiermee opent u het geselecteerde item.
- **Ophalen:** hiermee haalt u de berichttekst van de geselecteerde e-mailkopstekst op van de e-mailserver.
- **Antwoorden:** hiermee stuurt u een antwoord naar de afzender.
- **Allen beantwoorden:** hiermee kunt u de afzender en alle ontvangers een antwoord sturen.
- **Doorsturen:** hiermee stuurt u het e-mailbericht door naar andere mensen.
- **Downloaden:** hiermee haalt u nieuwe e-mailberichten of kopteksten op van de e-mailserver.
- **Sorteren op:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de lijst.
- **Bestanden opslaan:** hiermee slaat u de bijlagen bij het e-mailbericht op in het geheugen van de telefoon.
- **Contact opslaan in:** hiermee kunt u telefoonnummers of e-mailadressen uit het e-mailbericht overnemen en opslaan in de lijst met contactpersonen.

- **Blokkeren:** hiermee voegt u onderwerpen en e-mailadressen van afzenders toe aan de lijst met geblokkeerde afzenders en onderwerpen.
- **Verwijderen uit telefoon:** hiermee verwijdert u het geselecteerde e-mailbericht of alle e-mailberichten uit het geheugen van de telefoon.
- **Definitief verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde e-mailbericht of alle e-mailberichten uit het telefoongeheugen en van de e-mailserver.
- **E-mail accounts:** hiermee activeert u een van de e-mailaccounts.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het e-mailbericht bekijken.

### Messenger (menu 5,6)

De telefoon is al ingesteld voor Messenger, de berichtendienst van Vodafone. Via de berichtendienst kunt u met uw mobiele telefoon chatten met vrienden en familie. Selecteer het menu **Messenger** als u deze dienst wilt gebruiken. Ga naar de website van Vodafone of neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over Messenger.



Dit menu is niet in alle landen beschikbaar.

## MMS Album *(menu 5,7)*

U hebt toegang tot uw Live! Studio-pagina en kunt mediabestanden zoals geluiden en afbeeldingen en multimedieberichten uploaden naar een veilige opslagruimte op het web. Meld u aan bij de Vodafone-website voor de gratis Live! Studio via de website van Vodafone of door contact op te nemen met de klantenservice.

- ☒ • Dit menu is niet in alle landen beschikbaar.
- Live! Studio kan in sommige landen anders genoemd worden.

## Voicemail bellen *(menu 5,8)*

U kunt dit menu gebruiken om de berichten in uw voicemailbox te beluisteren, als uw provider dit ondersteunt.

U kunt snel verbinding maken met de voicemailserver door in de standby-stand [1] ingedrukt te houden.

## Voorbeelden *(menu 5,9)*

U kunt dit menu gebruiken om berichtjablonen en standaard MMS-berichten te maken, te wijzigen en te verzenden.

### Sjablonen multimediebericht *(menu 5,9,1)*

Wanneer u dit menu opent, kunt u een lijst met berichtjablonen bekijken.

Druk in de lijst met berichtjablonen op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Weergeven:** hiermee opent u het berichtsjabloon.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het berichtsjabloon als MMS-bericht.
- **Nieuwe toevoegen:** hiermee voegt u een nieuw berichtsjabloon toe.
- **Bewerken:** hiermee kunt u het geselecteerde berichtsjabloon wijzigen.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde berichtsjabloon. Standaardjablonen kunnen niet worden verwijderd.
- **Alles verwijderen:** hiermee wist u alle berichtjablonen. Standaardjablonen kunnen niet worden verwijderd.

### Tekstjablonen *(menu 5,9,2)*

Met dit menu kunt u berichten definiëren die u het meest gebruikt.

Druk op <Toevoegen> om een nieuw standaardtekstbericht te maken.

Druk in de lijst met standaardtekstberichten op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden:** hiermee kunt u de sjabloon verzenden als een MMS-, SMS- of e-mailbericht.
- **Nieuwe toevoegen:** hiermee voegt u een nieuw berichtsjabloon toe.



- **Bewerken:** hiermee kunt u het geselecteerde berichtsjabloon wijzigen.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde berichtsjabloon.
- **Alles verwijderen:** hiermee wist u alle berichtsjablonen.

### Alles verwijderen (menu 5,0)

---

Met dit menu kunt u alle berichten uit de verschillende berichtenmappen tegelijk verwijderen.

1. Druk op [Centre] om een of meer gewenste berichtsoorten te selecteren.
2. Druk op <Wissen>.
3. Druk op <Ja> om het wissen te bevestigen.

### Instellingen (menu 5,\*)

---

Met dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtendienst.

#### MMS (menu 5,\*,1)

Via dit menu kunt u standaard MMS-instellingen configureren.

- **Verzendopties:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het verzenden van MMS-berichten:
  - Prioriteit:** hiermee kunt u de prioriteit instellen voor uw berichten.
  - Vervaldatum:** hier kunt u instellen hoe lang uw berichten in de MMS-centrale opgeslagen blijven.

**Aflevertijd:** hiermee stelt u een periode in waarna de berichten moeten worden verzonden.

**Adres verbergen:** hiermee stelt u in dat uw adres moet worden verborgen op de telefoon van de ontvanger.

**Ontvangstbevestiging vragen:** hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld zodra uw bericht is afgeleverd.

**Verzoek lees bevestiging:** hiermee kunt u van alle ontvangers een rapport aanvragen waarin u kunt zien wanneer uw bericht is gelezen door de ontvanger.

**Kopie bewaren:** hier kunt u instellen dat een kopie van het bericht wordt opgeslagen in de map **Bericht verzonden** nadat u het bericht hebt verzonden.

- **Ontvangstopties:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het ontvangen van MMS-berichten:

**Netwerk eigen provider:** hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van uw eigen provider bevindt.

**Roamingnetwerk:** hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van een ander netwerk bevindt.

Voor ontvangst in eigen netwerk en ontvangst in ander netwerk zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Automatisch downloaden:** berichten worden automatisch opgehaald van de server.
- **Handmatig:** de telefoon ontvangt eerst meldingen van de server. Met de optie **Ophalen** kunt u nieuwe berichten handmatig downloaden.
- **Beperkt:** de telefoon ontvangt eerst meldingen van de server. Wanneer u nieuwe berichten probeert te downloaden, wordt u geïnformeerd wat de extra kosten zijn.
- **Weigeren:** alle berichten worden geweigerd.

**Aflever bevestiging verzenden:** hiermee kunt u instellen dat via het netwerk een afleveringsbevestiging naar de afzender wordt verzonden.

**Lees bevestiging verzenden:** hiermee kunt u opgeven of de telefoon een leesbevestiging naar een afzender verzendt.

**Weiger anoniem:** hiermee weigert u berichten van anonieme afzenders.

**Weiger reclame:** hiermee weigert u reclame.

- **Multimediaberichtprofielen:** hiermee selecteert u een verbindingsprofiel voor MMS. U kunt ook een profiel maken of bewerken.
  - p. 85

- **Berichtgrootte:** hier kunt u de maximale bestandsgrootte voor de MMS-bijlage selecteren. De maximale bestandsgrootte kan per land verschillen.

- **Aanmaakmodus:** hiermee selecteert u een MMS-aanmaakmodus.

**Beperkte modus:** u kunt geen berichten maken en verzenden met niet-ondersteunde bestandsindelingen.

**Waarschuwingssmo...:** u wordt gewaarschuwd als u een bericht maakt en verzendt met een niet-ondersteunde bestandsindeling.

**Vrije modus:** u kunt een bericht maken en verzenden met niet-ondersteunde bestandsindelingen.

- **Dia-interval:** hier kunt u selecteren hoe lang een pagina van een bericht wordt weergegeven.

### SMS (menu 5, \*, 2)

Via dit menu kunt u standaard SMS-instellingen configureren.

- **Instellingen x:** hiermee stelt u de volgende eigenschappen in een profiel in:

**Adres centrale:** hier kunt u het nummer van de SMS-centrale opslaan of wijzigen.

**Vervaldatum:** hier kunt u instellen hoe lang uw berichten in de SMS-centrale opgeslagen blijven.

**Standaardtype:** hier kunt u het standaardberichttype instellen. De provider zet berichten om in de gekozen indeling.

**Naam:** hier voert u een profielnaam in.

- **Verzendopties:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het verzenden van een SMS-bericht:

**Antwoord:** de ontvanger kan u antwoorden via uw SMS-centrale.

**Verzoek aflever bevestiging:** hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld zodra uw SMS-bericht is afgeleverd.

**Netwerk kiezen:** hiermee kunt u een voorkeursmethode voor gegevensoverdracht selecteren, via het GSM (CS)- of GPRS (PS)-netwerk.

**Kopie bewaren:** hier kunt u instellen dat een kopie van het bericht wordt opgeslagen in de map **Bericht verzonden** nadat u het bericht hebt verzonden.

**Ondersteunde tekenset:** hier kunt u een type tekencodering selecteren. Als u **Automatisch** selecteert, wordt het type codering automatisch gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken invoert. Als u Unicode-tekens gebruikt, wordt het maximum aantal tekens dat is toegestaan in een bericht beperkt tot de helft. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt Automatisch standaard gebruikt voor de tekencodering.

## E-mail (menu 5, \*,3)

Via dit menu kunt u standaard e-mailinstellingen configureren.

- **Verzendopties:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het verzenden van een e-mailbericht:

**Van:** hier geeft u de naam van de afzender op.

**Account afzender:** hier kunt u de standaardaccount selecteren.

**Prioriteit:** hiermee kunt u de prioriteit wijzigen van uw e-mailberichten.

**Kopie bewaren:** hier kunt u instellen dat een kopie van het e-mailbericht wordt opgeslagen in de map **Bericht verzonden** nadat u het bericht hebt verzonden.

**Hoofdttekst opnemen in antwoord:** hiermee kunt u instellen of de oorspronkelijke e-mailtekst wordt opgenomen in een antwoord.

**Verzoek aflever bevestiging:** hier kunt u instellen dat u een melding van het netwerk ontvangt wanneer uw e-mailbericht is afgeleverd.

**Mijn contactgegevens toevoegen:** hiermee worden uw contactgegevens toegevoegd aan e-mailberichten.

**Handtekening toevoegen:** hiermee kunt u uw handtekening toevoegen aan e-mailberichten.

**Handtekening invoeren:** hiermee kunt u uw handtekening wijzigen.

- **Ontvangstopties:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het ontvangen van een e-mailbericht:  
**Downloadlimiet instellen:** hiermee geeft u de maximumgrootte voor inkomende e-mailberichten op. De telefoon weigert e-mailberichten die de opgegeven grootte overschrijden.  
**Adres blokkeren:** e-mailberichten die afkomstig zijn van e-mailadressen die u hier hebt opgegeven, worden geblokkeerd.  
**Onderwerp blok.:** hiermee kunt u onderwerpen opgeven zodat e-mailberichten met die onderwerpen worden geweigerd.
- **E-mailprofielen:** hiermee selecteert u een netwerkverbindingsprofiel voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten. U kunt ook een profiel maken of bewerken. ► p. 85
 

☒ De instellingen voor de e-mailprofielen kunnen niet worden gewijzigd tijdens het ophalen of verzenden van e-mailberichten.
- **E-mail accounts:** hiermee selecteert u welke account moet worden gebruikt en stelt u uw e-mailaccounts in. Druk op **<Opties>** en kies **Bewerken** om de volgende opties weer te geven:  
**Accountnaam:** hier voert u een naam in voor de geselecteerde account.

**SMTP-server:** hier voert u het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de uitgaande e-mailberichten in.

**SMTP-poort:** hier voert u het nummer van de SMTP-poort in.

**Type server voor ophalen:** hier selecteert u het protocol voor de server voor inkomende e-mailberichten. De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen voor het protocoltype.

**Inkomende server/IMAP4 server:** voer het IP-adres of de domeinnaam van de inkomende (POP3) of IMAP4-server in.

**POP3-poort/IMAP4-poort:** voer het nummer van de POP3- of IMAP4-poort in.

**Ophaal-optie voor IMAP4:** (alleen voor IMAP-protocol): hiermee stelt u in of alleen nieuwe berichten worden opgehaald of alle berichten.

**Optie voor ophalen:** hiermee stelt u in welk gedeelte van e-mailberichten wordt opgehaald van de server.

**Op server bewaren:** kopieën van e-mailberichten blijven na het ophalen op de server staan.

**Mijn e-mailadres:** hier stelt u uw e-mailadres in.

**Gebruikersnaam:** hiermee stelt u de gebruikersnaam voor de POP3- of IMAP4-serververbinding in.

**Wachtwoord:** hiermee stelt u het wachtwoord voor de POP3- of IMAP4-serververbinding in.

**SMTP-verificatie gebruiken:** hier kunt u de SMTP-verificatie activeren.

**Identiek aan POP3/IMAP4:** kies of u voor de SMTP-server dezelfde parameters wilt gebruiken als voor de POP3- of IMAP4-server.

**Gebruikersnaam:** hier voert u de SMTP-gebruikersnaam in.

**Wachtwoord:** hier kunt u het SMTP-wachtwoord instellen.

### **Voicemail** (menu 5, \*, 4)

Hier kunt u de naam of het nummer van de voicemailserver wijzigen.

### **Geheugenstatus** (menu 5, #)

In dit menu kunt u de geheugenstatus voor SMS-, MMS-, e-mail- of serverberichten bekijken.

### **Mijn bestanden** (menu 6)

In het menu **Mijn bestanden** kunt u toegang krijgen tot afbeeldingen, video's, beltonen, geluiden en andere bestanden die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.

Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Mijn bestanden** om dit menu te openen.



- Als gevolg van het DRM-systeem (Digital Rights is het mogelijk dat voor sommige media-items die u downloadt van internet of ontvangt via MMS, een licentiesleutel nodig is voordat u ze kunt openen of doorsturen naar andere mensen. U kunt de sleutel ophalen op de website die over de rechten van de inhoud beschikt. Selecteer hiervoor de optie **Sleutel activeren** bij de opties voor items.
- Vodafone ondersteunt alleen DRM-bestanden met onbeperkte toegang of toegang op basis van getallen.

### **Afbeeldingen**

Dit menu bevat standaardachtergronden, foto's die u hebt genomen en afbeeldingen die u hebt gedownload, hebt ontvangen in berichten of hebt geïmporteerd van uw pc. U kunt ook een foto bewerken.

#### **Een afbeelding bekijken**

1. Druk op [Links] of [Rechts] om naar een afbeeldingsmap te bladeren.
2. Selecteer een afbeelding.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om naar andere afbeeldingen te bladeren.

#### **Een afbeelding bewerken**

1. Selecteer een foto.
2. Druk op <Opties> en kies **Bewerken**.

3. Druk op **<Opties>** en wijzig de foto met behulp van de volgende opties:

- **Formaat wijzigen:** hiermee wijzigt u de beeldgrootte.
- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of speciale effecten op de foto toepassen.
- **Aanpassen:** hiermee kunt u de helderheid, het contrast en de kleurbalans van de afbeelding aanpassen.
- **Frames:** hiermee kunt u een decoratief kader toevoegen.
- **Illustratie:** hiermee voegt u een afbeelding toe aan de foto.
- **Tekst invoegen:** hiermee kunt u tekst aan de foto toevoegen.
- **Draaien:** hiermee kunt u de foto met de klok mee of tegen de klok in draaien.
- **Spiegelen:** hiermee kunt u de foto verticaal of horizontaal spiegelen.
- **Bijsnijden:** hiermee kunt u een gedeelte van de foto selecteren, waarbij u kunt kiezen uit verschillende grootten en vormen.

4. Wanneer u klaar bent, drukt u op [Centre].

5. Typ een naam voor de foto en druk op **<Opslaan>**.

## Opties voor afbeeldingen gebruiken

Druk terwijl u een afbeelding bekijkt op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:

- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, postkaart, Bluetooth of de infraroodpoort. U kunt het bestand ook naar het online media-album verzenden.
- **Verbergen voor Bluetooth:** hiermee verbergt u het bestand zodat andere Bluetooth-apparaten het niet kunnen zien.
- **Delen via Bluetooth:** hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Sleutel activeren:** hiermee kunt u een nieuwe licentiesleutel ophalen als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen, ook als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog niet is verlopen.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de afbeelding instellen als achtergrond voor het hoofddisplay of het externe display, of als afbeelding voor de nummerweergave voor een contactpersoon.
- **Verplaatsen:** hiermee kunt u het bestand naar een andere map verplaatsen.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u het bestand naar een andere map kopiëren.
- **Ware grootte:** hiermee geeft u de afbeelding weer op ware grootte of op de schermgrootte.

- **Diavertoning:** hiermee kunt u alle afbeeldingen weergeven in een diavertoning.
- **Bewerken:** hiermee kunt u de afbeelding bewerken en opslaan als een ander bestand.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bestand.
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

Wanneer u de bestandenlijst bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Weergeven:** hiermee opent u het geselecteerde bestand.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het geselecteerde bestand via MMS, postkaart, Bluetooth of de infraroodpoort. U kunt het bestand ook naar het online media-album verzenden.
- **Verbergen voor Bluetooth:** hiermee verbergt u het bestand zodat andere Bluetooth-apparaten het niet kunnen zien.
- **Delen via Bluetooth:** hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Sleutel activeren:** hiermee kunt u een nieuwe licentiesleutel ophalen als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen, ook als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog niet is verlopen.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de afbeelding instellen als achtergrond voor het hoofddisplay of het externe display, of als afbeelding voor de nummerweergave voor een contactpersoon.
- **Verplaatsen:** hiermee kunt u het bestand naar een andere map verplaatsen.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u het bestand naar een andere map kopiëren.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het bestand of alle bestanden die zijn opgeslagen in de geselecteerde map.
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Blokkeren/Blokking opheffen:** hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet verwijderd kan worden, of deblokkeert u het bestand.
- **Nieuwe map:** hiermee voegt u een nieuwe map toe.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u de geheugengegevens bekijken voor elke map in **Mijn bestanden**.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

## Afbeeldingen downloaden

1. Druk op [Links] of [Rechts] om naar **Downloads** te bladeren.
2. Selecteer **Meer afbeeldingen**. Er wordt verbinding gemaakt met een vooraf ingestelde website.
3. Zoek een afbeelding en volg de instructies op het scherm om de afbeelding te downloaden.

## Video's

In dit menu worden videoclipps weergegeven die u hebt opgenomen of gedownload, die u in een bericht hebt ontvangen of hebt geïmporteerd van uw pc.

### Een videoclip afspelen

1. Druk op [Links] of [Rechts] om naar een videomap te bladeren.
2. Selecteer een videoclip.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Beschrijving
Centre	hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
Omhoog	hiermee opent u de afspeellijst.
Links	hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.

Toetsen	Beschrijving
Rechts	hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.
▲/▼	hiermee regelt u het volume.
Omlaag	hiermee stopt u het afspelen.

### Opties voor videoclipps

Druk tijdens het afspelen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Pauze/Hervatten:** hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.
- **Stoppen:** hiermee stopt u het afspelen.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, Bluetooth of de infraroodpoort. U kunt het bestand ook naar het online media-album verzenden.
- **Aan afspeellijst toevoegen:** hiermee voegt u het bestand toe aan de afspeellijst.
- **Afspeellijst openen:** hiermee opent u de afspeellijst.
- **Sleutel activeren:** hiermee kunt u een nieuwe licentiesleutel ophalen als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen, ook als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog niet is verlopen.



- **Verbergen voor Bluetooth:** hiermee verbergt u het bestand zodat andere Bluetooth-apparaten het niet kunnen zien.
- **Delen via Bluetooth:** hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Controller weergeven/Controller verbergen:** hiermee kunt u de controller van de mediaspeler weergeven of verbergen.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Instellingen speler:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het afspelen van bestanden wijzigen.  
**Herhalen:** hiermee kunt u een herhaalstand selecteren.  
**Volume:** hiermee kunt u een volumeniveau selecteren.  
**Besturing:** hiermee kunt u de controller van de mediaspeler weergeven of verbergen.  
**Skin voor audiospeler:** hiermee selecteert u een skinafbeelding.
- **VOD-instellingen:** hiermee activeert u een verbindingsprofiel voor toegang tot een streamingserver. U kunt ook een profiel maken of bewerken. ► p. 85
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

## Videoclips downloaden

1. Druk op [Links] of [Rechts] om naar **Downloads** te bladeren.
2. Selecteer **Meer video's**.
3. Zoek een videoclip en volg de instructies op het scherm om deze te downloaden.

## Ringtones

---

In dit menu worden MP3-bestanden en geluidsfragmenten weergegeven die u hebt gedownload, hebt ontvangen in berichten of die u van uw computer hebt geïmporteerd.

## Een geluidsbestand afspelen

1. Selecteer een geluidsfragment.  
Als u een MP3-bestand selecteert, gaat u naar het menu **Video Player**. ► p. 36
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Beschrijving
Centre	Hiermee kunt u het geselecteerde bestand verzenden naar andere mensen.
Links	hiermee gaat u terug naar het vorige bestand.
Rechts	hiermee gaat u naar het volgende bestand.

Toetsen	Beschrijving
Omhoog/ Omlaag/ ▲/▼	hiermee regelt u het volume.

## Opties voor geluidsbestanden

Druk tijdens het afspelen op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, Bluetooth of de infraroodpoort. U kunt het bestand ook naar het online media-album verzenden.
- **Als beltoon instellen:** hiermee stelt u het geluidsfragment in als beltoon.
- **Als beller-ID instellen:** hiermee stelt u het geluidsfragment in als beller-ID.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

## Beltonen downloaden

1. Selecteer **Meer beltonen**.
2. Zoek een beltoon en volg de instructies op het scherm om deze te downloaden.

## Geluiden

In dit menu worden de spraakmemo's weergegeven die u hebt opgenomen of die u in een bericht hebt ontvangen.

## Een spraakmemo afspelen

Selecteer een spraakmemo. Het spraakmemo wordt afgespeeld.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Beschrijving
Centre	hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u terug in het spraakmemo.
Rechts	Hiermee gaat u vooruit in het spraakmemo.
▲/▼	hiermee regelt u het volume.
Omhoog	Overschakelen naar de opnamestand (📺) of terug naar de afspelstand (🔊).
Omlaag	hiermee stopt u het afspelen.

## Opties voor spraakmemo's gebruiken


Druk tijdens het afspelen op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Hervatten:** hiermee kunt u het afspelen hervatten.
- **Stoppen:** hiermee stopt u het afspelen.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het spraakmemo via MMS, Bluetooth of de infraroodpoort.

- **Details:** hiermee kunt de eigenschappen van het spraakmemo openen.

### Geluidsfragmenten downloaden

1. Selecteer **Music Download**.



2. Zoek een geluidsbestand en volg de instructies op het scherm om het te downloaden.

### Thema's

---

In dit menu worden de thema-afbeeldingen weergegeven die u hebt gedownload, die u hebt ontvangen in berichten of die u vanuit uw pc hebt geïmporteerd.

#### Een thema wijzigen

1. Selecteer een afbeelding.
2. Druk op **< Instell. >**.

#### Opties voor afbeeldingen gebruiken

Wanneer u de lijst bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Weergeven:** hiermee opent u het geselecteerde bestand.
- **Instellen:** hiermee stelt u de afbeelding in als thema.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bestand via Bluetooth of de infraroodpoort.

- **Sleutel activeren:** hiermee kunt u een nieuwe licentiesleutel ophalen als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen, ook als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog niet is verlopen.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u alle bestanden.
- **Nieuwe map:** hiermee voegt u een nieuwe map toe.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u de geheugengegevens bekijken voor elke map in **Mijn bestanden**.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

### Thema-afbeeldingen downloaden

1. Selecteer **Meer thema's**.
2. Zoek een thema-afbeelding en volg de instructies op het scherm om deze te downloaden.

## Andere bestanden

---

Bestanden die u hebt ontvangen maar die niet worden ondersteund door uw telefoon, worden opgeslagen in deze map. U kunt deze bestanden niet openen op de telefoon. Niet-ondersteunde bestandsindelingen zijn onder andere \*.doc, \*.ppt, \*.txt enzovoort.

Wanneer u de bestandenlijst bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Sleutel activeren:** hiermee kunt u een nieuwe licentiesleutel ophalen als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen, ook als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog niet is verlopen.
- **Verplaatsen:** hiermee kunt u het bestand naar een andere map verplaatsen.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u het bestand naar een andere map kopiëren.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde bestand of alle bestanden.
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand of de map.

- **Blokkeren/Blokkering opheffen:** hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet verwijderd kan worden, of deblokkeert u het bestand.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Nieuwe map:** hiermee voegt u een nieuwe map toe.
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u de geheugengegevens bekijken voor elke map in **Mijn bestanden**.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

## Organizer *(menu 7)*

Met de functie Organizer kunt u een planning, verjaardagen, taken en memo's maken en beheren.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Organizer** om dit menu te openen.

## Kalender *(menu 7,1)*

---

In dit menu worden kunt u items in de maandweergave bekijken.

### De kalender bekijken

Als u de kalender opent, wordt de huidige datum middels een rode markering aangeduid. Ga naar de gewenste datum. U kunt naar de volgende of vorige maand gaan door te drukken op [**▲**/**▼**].

Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Weergeven:** hiermee geeft u de opgeslagen activiteiten voor de betreffende datum weer.
- **Nieuwe toevoegen:** hiermee kunt u een nieuwe afspraak, verjaardag of taak toevoegen.
- **Weekweergave:** hiermee kunt u de kalender in de weekweergave bekijken.
- **Ga naar vandaag:** hiermee wordt de huidige datum weergegeven.
- **Ga naar datum:** hiermee kunt u een bepaalde datum weergeven.
- **Eerste dag:** hiermee stelt u in of de agenda begint met zondag of maandag.
- **Verwijderen:** hiermee wist u de gebeurtenissen voor de opgegeven periode.
- **Alles verwijderen:** hiermee verwijdert u alle gebeurtenissen uit de agenda.

### Een nieuw agenda-item invoeren

1. Selecteer een datum op de kalender.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Nieuwe toevoegen** → **Afspraak**.

3. Voer gegevens in of wijzig de instellingen:

- **Titel:** hier voert u de titel van het agenda-item in.
- **Details:** hier voert u de gegevens van de afspraak in.
- **Start en Einde:** hier voert u de begin- en eindtijd voor de afspraak in.
- **Startdatum en Einddatum:** hier voert u de begin- en einddatum voor de afspraak in.
- **Plaats:** hier kunt u locatiegegevens voor de afspraak invoeren.
- **Alarm:** hier kunt u een alarm voor de afspraak en het tijdstip voor het alarm instellen.
- **Herhalen:** hier kunt u de afspraak herhalend maken. U kunt een herhaalpatroon instellen en de datum instellen waarop het herhalen moet stoppen.
- **Vervalt:** hiermee kunt u instellen wanneer de afspraak uit de kalender wordt gewist.

4. Druk op **<Opties>** en kies **Opslaan**.

### Een nieuwe verjaardag invoeren

1. Selecteer een datum op de kalender.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Nieuwe toevoegen** → **Verjaardag**.
3. Voer gegevens in of wijzig de instellingen:
  - **Evenement:** hier voert u de gegevens van de verjaardag in.
  - **Datum:** hier voert u de datum in.

- **Alarm:** hier kunt u een alarm voor de verjaardag instellen. U kunt het aantal dagen voor de datum van de gebeurtenis en het tijdstip waarop het alarm moet afgaan, opgeven.
  - **Jaarlijks:** hier kunt u instellen dat u elk jaar aan de verjaardag wilt worden herinnerd.
4. Druk op <Opties> en kies **Opslaan**.



### Een taak invoeren

1. Selecteer een datum op de kalender.
2. Druk op <Opties> en kies **Nieuwe toevoegen** → **Actiepunt**.
3. Voer gegevens in of wijzig de instellingen:
  - **Titel:** hier voert u de titel van de taak in.
  - **Taak:** hier voert u de inhoud van de taak in.
  - **Startdatum:** hier voert u de begindatum in.
  - **datum gereed:** hier voert u de einddatum in.
  - **Prioriteit:** hiermee stelt u de prioriteit in.
4. Druk op <Opties> en kies **Opslaan**.

### Een item bekijken

1. Selecteer een datum op de kalender om de items voor die dag weer te geven. De lijst met items wordt weergegeven.

De volgende symbolen geven aan om wat voor type item het gaat:

-  taken
-  verjaardagen
-  afspraken

2. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

### Opties voor items gebruiken

Druk in de lijst met items op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Weergeven:** hiermee opent u het geselecteerde item.
- **Nieuwe toevoegen:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Gereed/Actiepunt:** hiermee kunt u de status van de geselecteerde taak wijzigen.
- **Maand tonen:** hiermee schakelt u naar de maandweergave.
- **Weekweergave:** hiermee schakelt u naar de weekweergave.
- **Datum wijzigen/Datum gereed wijzigen/Verzetten:** hiermee kunt u de datum voor het item wijzigen.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde item.
- **Alles verwijderen:** hiermee wist u alle agenda-items voor de geselecteerde dag.
- **Agenda versturen/Taak versturen:** hiermee verzendt u de gebeurtenis via Bluetooth of de infraroodpoort.

### Weekweergave (menu 7,2)

---

In dit menu kunt u de items voor de geselecteerde week bekijken. De huidige datum wordt middels een rode markering aangeduid. Door middel van rechte haken bij een datum in de kalender worden de typen items voor die dag aangeduid.

1. Blader naar de datumregel en druk op [Links] of [Rechts] om een andere week te openen.
2. Selecteer de tijdcel met het gewenste item.

### Vandaag te doen (menu 7,3)



---

In dit menu kunt u de items voor de geselecteerde datum bekijken.

Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken. De gebeurtenis wordt geopend in de bewerkmodus.

### Afspraak (menu 7,4)



---

In dit menu worden de afspraken weergegeven. Als u de opties Herhalen en Alarm hebt ingesteld, worden de symbolen  en  weergegeven.

Selecteer een agenda-item om de detailgegevens te bekijken.

### Verjaardag (menu 7,5)



---

In dit menu worden de verjaardagen weergegeven die u hebt ingevoerd. Als u de opties Herhalen en Alarm hebt ingesteld, worden de symbolen  en  weergegeven.

Selecteer een verjaardagsitem om de detailgegevens te bekijken.

### Actiepunt (menu 7,6)

---

In dit menu worden de taken weergegeven die u hebt ingevoerd. Met de symbolen aan de rechterkant wordt de prioriteit aangegeven:  voor hoog,  voor normaal en geen indicator voor lage prioriteit. Als de taak voltooid is, wordt dit aangeduid middels een vinkje in het selectievakje voor de status.

Selecteer een taak om de detailgegevens te bekijken.

### Memo (menu 7,7)

---

Met dit menu kunt u memo's maken en beheren.

#### Een memo invoeren

1. Druk op <Opties> en kies **Nieuwe toevoegen**.
2. Voer de tekst van het memo in en druk op [Omlaag].
3. Voer de datum in.
4. Druk op <Opties> en kies **Opslaan**.

## Een memo bekijken

Selecteer een memo om de detailgegevens te bekijken.

Wanneer u de lijst met memo's bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Weergeven:** hiermee opent u het geselecteerde memo.
- **Nieuwe toevoegen:** hiermee voegt u een nieuw memo toe.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde memo.
- **Alles verwijderen:** hiermee wist u alle memo's.
- **Memo versturen:** hiermee verzendt u het memo via SMS.

## Alarm gemiste activiteiten (menu 7,8)

Wanneer u niet reageert op een ingesteld alarm voor een geplande gebeurtenis of verjaardag, wordt in de telefoon het alarmsignaal voor het agenda-item opgeslagen totdat u het signaal bevestigt.

1. In het menu **Organizer** kiest u **Alarm gemiste activiteiten**.
2. Selecteer een item.
3. Druk op **<Bevestig.>** om het item te bevestigen en te verwijderen.

## Geheugenstatus (menu 7.9)

In dit menu worden de volgende gegevens weergegeven: het aantal gebeurtenissen van elk type dat u hebt gemaakt en het totale aantal items dat u kunt opslaan.

## Contacten (menu 8)

U kunt telefoonnummers opslaan op de USIM-/SIM-kaart en in het telefoongeheugen. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: Contacten. In het menu **Contacten** kunt u vermeldingen in de lijst met contacten beheren.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Contacten** om dit menu te openen.

## Contactpersoon zoeken (menu 8,1)

Met dit menu kunt u namen in de lijst met contactpersonen zoeken.

## Een vermelding zoeken

1. Voer de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer de gewenste naam in de lijst.
3. Druk op **[↵]** om het nummer te kiezen of op **[Centre]** om de contactgegevens te bewerken.



### Opties voor contactpersonen gebruiken

Wanneer u de lijst met contactpersonen bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Weergeven:** hiermee kunt u de detailgegevens voor de contactpersoon bekijken.
- **Bewerken:** hiermee kunt u de detailgegevens voor de contactpersoon wijzigen.
- **Oproep:** hiermee brengt u een spraakoproep tot stand.
- **Video-oproep:** hiermee brengt u een video-oproep tot stand.
- **Nieuw contact toevoegen:** hiermee kunt u een nieuwe contactpersoon toevoegen.
- **Aan snelkeuze toevoegen:** hiermee stelt u het nummer in als snelkiesnummer.
- **Verwijderen:** hiermee wist u de contactpersoon.
- **Groep zoeken:** hiermee kunt u de lijst met Belgroepen bekijken.
- **Alles verwijderen:** hiermee wist u alle contactpersonen.

Wanneer u gegevens van een contactpersoon bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Bewerken:** hiermee kunt u de detailgegevens voor de contactpersoon wijzigen.

- **Oproep:** hiermee brengt u een spraakoproep tot stand.
- **Video-oproep:** hiermee brengt u een video-oproep tot stand.
- **Bericht verzenden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht verzenden.
- **Speciale opties:** hiermee kunt u de volgende opties instellen:
  - Afbeelding:** hiermee kunt u een afbeelding voor nummerweergave toewijzen die u ziet als u een oproep van die persoon ontvangt.
  - Beltoon:** hiermee kunt u een beltoon aan het nummer koppelen, zodat u hoort of u een oproep van die persoon ontvangt.
  - Berichttoon:** hiermee kunt u een melodie of een beltoon selecteren die u hoort wanneer u een bericht van de desbetreffende persoon ontvangt.
- **Aan snelkeuze toevoegen:** hiermee stelt u het geselecteerde nummer in als snelkiesnummer.
- **Naar SIM kopiëren/Naar telefoon kopiëren:** hiermee kopieert u het nummer van het telefoongegeugen naar de USIM-/SIM-kaart of omgekeerd.
- **Contactgegevens verzenden:** hiermee verzendt u de contactpersoon via Bluetooth of de infraroodpoort.

- **Als standaard instellen:** hiermee stelt u het nummer in als het standaardnummer voor de contactpersoon.
- **Kopiëren:** hiermee kopieert u het nummer.
- **Nummer gebruiken:** hiermee kopieert u het nummer naar het normale belscherm.
- **Verwijderen:** hiermee wist u de contactpersoon.

## Contact toevoegen *(menu 8,2)*

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de lijst met contactpersonen toevoegen.

### Een nummer opslaan in het geheugen van de telefoon

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Wijzig de instellingen of voer gegevens voor de contactpersoon in.
  - **Voornaam/Achternaam:** hier kunt u een naam aan de contactpersoon toewijzen.
  - **Telefoonnummer:** hiermee voegt u een mobiel telefoonnummer toe.
  - **E-mail werk:** hiermee wijst u een zakelijk e-mailadres toe.
  - **E-mail thuis:** hiermee wijst u een privé e-mailadres toe.
  - **Groep:** hier kunt u een belgroep toewijzen.
  - **Startpagina:** hier kunt u een adres voor de startpagina invoeren.
3. Druk op **<Opties>** en geef de volgende opties weer om aanvullende informatie toe te voegen.
  - **Speciale opties:** hiermee kunt u een afbeelding voor nummerweergave, een belmelodie of een belsignaal voor berichten toewijzen voor de contactpersoon.
  - **Telefoonnummer toevoegen:** hiermee voegt u een numerccategorie toe aan de contactpersoon.
  - **Telefoonnummer wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde numerccategorie uit de contactpersoonvermelding.
  - **Type wijzigen:** hiermee wijzigt u het nummertype.
  - **Video-oproep Aan/Video-oproep Uit:** hiermee stelt u het geselecteerde nummer in als nummer voor een video-oproep.
4. Druk op **<Opties>** en kies **Opslaan**.

### Een nummer opslaan op de USIM-/SIM-kaart

1. Selecteer **SIM**.
  2. Wijzig de instellingen of voer gegevens voor de contactpersoon in.
    - **Naam:** hiermee voert u een naam in.
    - **Telefoonnummer:** hiermee voert u een telefoonnummer in.
    - **E-mail** (voor USIM): hier kunt u een e-mailadres aan de contactpersoon toewijzen.
    - **Groep** (voor USIM): hier kunt u een belgroep toewijzen.
    - **Locatienummer:** hiermee wijst u een locatienummer toe.
- ☒ Als u een USIM-kaart gebruikt, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Item toevoegen** om extra nummers toe te voegen.

3. Druk op **<Opslaan>** om de contactpersoon op te slaan.

### Oproepenlijst (menu 8,3)

Als uw USIM-/SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u dit menu gebruiken om te zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist, en wat de duur en de kosten zijn geweest van uw gesprekken.

### Gemiste oproepen (menu 8,3,1)

In dit menu worden de meest recente inkomende oproepen weergegeven die u niet hebt beantwoord.

### Gegevens van een oproep bekijken

1. Blader naar de gewenste naam of het gewenste nummer. De lijst met oproepen bevat ook herhaalde oproepen.
2. Druk op [**↶**] om het nummer te kiezen of op [Centre] om de gegevens van de oproep te bekijken.

### Opties voor oproepgegevens

Wanneer u de oproepenlijst bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Details:** hiermee kunt de eigenschappen van de oproepenlijst openen.
- **Spraakoproep:** hiermee brengt u een spraakoproep tot stand.
- **Video-oproep:** hiermee brengt u een video-oproep tot stand.
- **Contact opslaan in:** hiermee slaat u het geselecteerde nummer op in Contacten.
- **Bericht versturen:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht verzenden.
- **Verwijderen:** de oproepenlijst verwijderen.
- **Alles verwijderen:** hiermee wist u alle oproepenlijsten.

### Ontvangen oproepen (menu 8,3,2)

In dit menu worden de meest recent ontvangen oproepen weergegeven.

### Uitgaande oproepen (menu 8,3,3)

In dit menu worden de meest recent gekozen nummers weergegeven.

### Alle oproepen (menu 8,3,4)

In dit menu worden alle oproepen (gekozen nummers, beantwoorde en gemiste oproepen) weergegeven.

### Alles verwijderen (menu 8,3,5)

Met dit menu kunt u alle gegevens van elk type oproep wissen.

1. Druk op [Centre] om een of meer typen oproepen te selecteren die moeten worden gewist.
2. Druk op <Verwijder...>.
3. Druk op <Ja> om het wissen te bevestigen.
4. Voer het telefoonwachtwoord in en druk op <Bevestig.>.

### Datateller (menu 8,3,6)

In dit menu kunt u de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens bekijken.

Als u een teller of alle tellers op nul wilt zetten, drukt u op <Opties> en kiest u **Resetten** of **Alles op nul**.

### Kosten gesprekken (menu 8,3,7)

Met deze netwerkfunctie worden de gesprekskosten weergegeven. Dit menu is alleen beschikbaar als uw USIM-/SIM-kaart deze functie ondersteunt. Deze functie wordt niet gebruikt voor factureringsdoeleinden.





- **Totale kosten:** hiermee kunt u de totale kosten van al uw gesprekken weergeven. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Wijzig limiet**, moet u de teller terugzetten op nul voordat u een nieuw nummer kunt bellen.
- **Kosten laatste gesprek:** hiermee kunt u de kosten van de laatste oproep bekijken.
- **Max. kosten:** hiermee kunt u de ingestelde kostenlimiet bekijken.

Druk op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Gespr.kst op nul:** hiermee kunt u de kostentellers terugzetten op nul.
- **Wijzig limiet:** hiermee kunt u de maximaal toegestane kosten instellen voor uw oproepen.
- **Valuta inst.:** hiermee kunt u de prijs per eenheid instellen die wordt toegepast bij de berekening van de gesprekskosten.

### Duur gesprekken (menu 8,3,8)

Met dit menu kunt u de tijdsduur van uitgaande en inkomende spraak- en video-oproepen bekijken. De daadwerkelijke tijd die door Vodafone in rekening wordt gebracht, kan hiervan afwijken.

-  **Totaal uitgaand:** hiermee kunt u de totale lengte van uitgaande spraakoproepen bekijken.
-  **Totaal ontvangen:** hiermee kunt u de totale lengte van ontvangen spraakoproepen bekijken.
-  **Totaal uitgaand:** hiermee kunt u de totale lengte van uitgaande video-oproepen bekijken.
-  **Totaal ontvangen:** hiermee kunt u de totale lengte van ontvangen video-oproepen bekijken.

Als u een teller of alle tellers op nul wilt zetten, drukt u op <Opties> en kiest u **Resetten** of **Alles op nul**.

### Groepen (menu 8,4)

---

In dit menu kunt u de contactpersonen in belgroepen indelen.

#### Leden toevoegen aan een belgroep

1. Selecteer een groep.
2. Druk op [Centre] om de gewenste contactpersonen te selecteren.
3. Druk op <Opslaan>.

### Belgroepen beheren

Druk in de lijst met groepen op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Leden tonen:** hiermee kunt u de leden van de geselecteerde groep weergeven.
- **Lid toevoegen:** hiermee kunt u contactpersonen aan de geselecteerde groep toevoegen.
- **Groep toevoegen:** hiermee kunt u een nieuwe groep toevoegen.
- **Nieuwe naam:** hiermee wijzigt u de naam van de groep.
- **Groep wissen:** hiermee wist u de geselecteerde groep.
- **Alle groepen wissen:** hiermee verwijdert u alle groepen, inclusief standaardgroepen.

### Snelkiezen (menu 8,5)

---

Via dit menu kunt u nummers voor verkort kiezen (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meest gebelde telefoonnummers.

#### Nummers voor verkort kiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoets (2 t/m 9). De toets **1** is gereserveerd voor de voicemailserver.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon in de lijst met contactpersonen.
3. Blader naar een nummer als er meerdere nummers zijn.

4. Druk op <Kies>.

### Nummers voor snelkiezen beheren

Druk in het scherm Snelkiezen op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Toekennen:** hiermee kunt u een nummer aan een nog niet toegewezen toets toewijzen.
- **Weergeven:** hiermee kunt u de gegevens van het nummer voor verkort kiezen weergeven.
- **Oproep:** hiermee brengt u een spraakoproep tot stand.
- **Video-oproep:** hiermee brengt u een video-oproep tot stand.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u een ander nummer aan een toets toewijzen.
- **Verwijder:** hiermee kunt u de instelling van de nummers voor snelkiezen wissen.

### Snelkiesnummers bellen

Houd in de standby-stand de betreffende toets ingedrukt.

### Mijn contactgegevens (menu 8,6)

In dit menu kunt u een visitekaartje maken en dit naar anderen verzenden.

### Visitekaartje opslaan

De procedure voor het maken van een visitekaartje is identiek aan die voor het opslaan van een nummer in het telefoongeheugen. ► p. 71

### Opties voor visitekaartjes

Wanneer u een visitekaartje hebt opgeslagen, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Bewerken:** hiermee kunt u uw visitekaartje wijzigen.
- **Contactgegevens verzenden:** hiermee verzendt u het visitekaartje via Bluetooth of de infraroodpoort.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u uw visitekaartje verwijderen.

### Alles kopiëren (menu 8,7)

Met dit menu kunt u alle contactpersonen die op de USIM-/SIM-kaart zijn opgeslagen naar het telefoongeheugen kopiëren of vice versa.

### Instellingen (menu 8,8)

Via dit menu kunt u de standaardinstellingen voor vermeldingen in de lijst met contactpersonen wijzigen.

- **Instellingen bekijken:** hiermee selecteert u of de lijst met contactpersonen wordt gesorteerd op achternaam of op voornaam.
- **Standaardgeheugeninstellingen:** hiermee kunt u een standaard geheugenlocatie selecteren waarin contactpersonen moeten worden opgeslagen. Wanneer u **Facultatief** selecteert, wordt u gevraagd een geheugenlocatie te selecteren wanneer u een nummer opslaat.

### Geheugenstatus *(menu 8,9)*

---

In dit menu kunt u bekijken hoeveel contactpersonen u hebt opgeslagen en hoeveel contactpersonen u in totaal kunt opslaan in de lijst met contactpersonen.

### Service nummer *(menu 8,0)*

---

Dit menu is beschikbaar als de SIM-kaart SDN-nummers ondersteunt. In dit menu kunt u de lijst met SDN-nummers bekijken die door de provider zijn toegewezen. Hierin staan ook de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en de voicemailnummers.

1. Blader naar het gewenste nummer.
2. Druk op <**Oproep**> of [**↶**].

### Instellingen *(menu 9)*

Via dit menu kunt u de telefooninstellingen aanpassen. U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** om dit menu te openen.

### Telefoonprofielen *(menu 9,1)*

---

U kunt dit menu gebruiken om de beltoon van de telefoon aan te passen in verschillende omstandigheden.

### Een profiel wijzigen

1. Ga naar het gewenste profiel.
  2. Druk op <**Opties**> en kies **Bewerken**.
  3. Wijzig de geluidsinstellingen:
    - **Type belsignaal**: druk op [Centre] en selecteer een type belsignaal voor de oproepen.
    - **Beltoon spraakoproep**: druk op [Centre] en selecteer een beltoon voor spraakoproepen.
    - **Beltoon video-oproep**: druk op [Centre] en selecteer een beltoon voor video-oproepen.
    - **Belvolume**: hiermee past u het volume van de beltoon aan.
    - **Type berichttoon**: druk op [Centre] en selecteer een type belsignaal voor de oproepen.
    - **Berichttoon**: druk op [Centre] en selecteer een beltoon voor berichten.
    - **Herhaling berichttoon**: hiermee kunt u selecteren of de telefoon u moet blijven herinneren aan een nieuw bericht.
    - **Telefoongeluiden**: druk op [Centre] en schakel de verschillende geluiden van de telefoon in of uit.
- Alle**: alle tonen worden ingeschakeld.
- Pop-up alarmsignalen**: hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven.

**Minutenteller:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.

**Verbindingstoon:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen als een oproep wordt verbonden met het systeem.

**Afsluittoon:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen als een oproep wordt verbroken door de andere persoon of vanwege een zwak signaal.

**Telefoon aan:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer u de telefoon inschakelt.

**Openen/sluiten:** hiermee stelt u in dat de telefoon een toon laat horen wanneer u de telefoon opent of sluit.

**Signaal bij oproep:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een oproep een pieptoon laat horen wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.

- **Toetstonen:** druk op [Centre] en selecteer de toon die moet klinken als u op een toets drukt.
- **Toetsvolume:** hiermee kunt u het volume van de toetstonen aanpassen.
- **Antwoordmodus oproep** (voor auto): Druk op [Centre] en kies hoe u een binnenkomende oproep wilt beantwoorden als de telefoon is aangesloten op een handsfree carkit.

4. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Opties> en kiest u **Opslaan**.

## Een actief profiel wijzigen

Selecteer het gewenste profiel.

## Displayinstellingen (menu 9,2)

Via dit menu kunt u de instellingen voor het display wijzigen.

### Begroeting (menu 9,2,1)

Via dit menu kunt u de begroeting invoeren die wordt weergegeven op het hoofdscherm of op het externe scherm.

### Achtergrond (menu 9,2,2)

Hier kunt u de achtergrondaafbeelding wijzigen die wordt weergegeven op het hooffdisplay in de standby-stand.

### Thema (menu 9,2,3)

Via dit menu kunt u een thema selecteren. Thema's bevatten een achtergrondaafbeelding, afbeeldingen voor aan/uit, beltonen voor spraak- en video-oproepen en een berichttoon.

### Extern display (menu 9,2,4)

Via dit menu kunt u de instellingen voor het externe display wijzigen.

1. Selecteer een type display-item.
  - **Klok:** hiermee selecteert u een type klok.



- **Naam extern display:** hiermee selecteert u een bericht dat moet worden weergegeven op het externe display.
  - **Achtergrond:** hiermee kunt u de afbeelding voor de achtergrond wijzigen.
2. Selecteer de gewenste afbeelding of voer het bericht in.
- Voor **Achtergrond** kunt u een gedeelte van een afbeelding selecteren.
3. Druk op **<Opslaan>** of [Centre].
4. Druk op **<Kies>** en vervolgens op **<Wijzigen>**.

### Helderheid (menu 9,2,5)

Via dit menu kunt u de helderheid van het hoofddisplay wijzigen.

### Display verlichting (menu 9,2,6)

U kunt selecteren hoe lang de verlichting en het display aan moeten blijven.

**Aan:** hier selecteert u hoe lang de verlichting aan moet blijven wanneer de telefoon niet wordt gebruikt.

**Gedimd:** hier selecteert u hoe lang het display gedimd blijft nadat de verlichting is uitgeschakeld.

### Belweergave (menu 9,2,7)

Via dit menu kunt u de instelling voor het scherm aanpassen wanneer u een telefoonnummer intoetst dat u wilt bellen.

- **Letter grootte:** hiermee selecteert u een lettergrootte.

- **Letterkleur:** hiermee selecteert u een kleur voor het lettertype.
- **Achtergrondkleur:** hier selecteert u een achtergrondkleur.

## Telefooninstellingen (menu 9,3)

---

U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

### Taal telefoon (menu 9,3,1)

Via dit menu kunt u een van de vele talen selecteren voor de tekst in het display of voor de T9-invoerstand.

### Shortcut (menu 9,3,2)

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. Via dit menu kunt u de toewijzing van sneltoetsen wijzigen.

### Een toets als sneltoets instellen

1. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
2. Ga naar het menu dat aan deze toets moet worden toegewezen.
3. Druk op **<Opslaan>**.

### Opties voor sneltoetsen gebruiken

Druk in het scherm Sneltoetsen op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Toewijzen:** hiermee kunt u een sneltoetsmenu aan een lege locatie toewijzen.

- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u een sneltoetsmenu.
- **Verwijderen:** hiermee wordt de toewijzing van de sneltoets aan de geselecteerde toets ongedaan gemaakt.
- **Alles verwijderen:** hiermee worden alle sneltoetstoewijzingen ongedaan gemaakt.

### Actieve map (menu 9,3,3)

Gebruik dit menu om inkomende oproepen te beantwoorden door de telefoon te openen.

### Antwoorden met elke toets (menu 9,3,4)

In dit menu kunt u instellen dat u een inkomende oproep kunt beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve [↵] of <**Weiger**>.

### Rand toets (menu 9,3,5)

Via dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert als u [▲/▼] ingedrukt houdt wanneer u gebeld wordt.

- **Weigeren:** het bericht wordt geweigerd.
- **Stil:** de beltoon wordt uitgeschakeld.

### Sleutelbeheer (menu 9,3,6)

Via dit menu kunt u de licentiesleutels beheren die u hebt aangevraagd voor het activeren van media-inhoud die is vergrendeld door DRM-systemen.

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Weergeven/Afspelen/Uitvoeren:** hiermee opent u de betreffende media content.

- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde licentiesleutel.
- **Ga naar Mijn bestanden:** hiermee wordt de map **Mijn bestanden** geopend.
- **Ga naar Mijn berichten:** hiermee gaat u naar het bericht dat de media content bevat.
- **Details:** hiermee kunt de eigenschappen van de licentiesleutel openen.

### Oproepinstellingen (menu 9,4)

Via dit menu kunt u de opties voor oproepfuncties instellen.

#### Beller-ID (menu 9,4,1)

Via dit menu kunt u instellen dat uw telefoonnummer niet wordt weergegeven op de telefoon van de persoon die u belt.

- ☒ Bij sommige providers kunt u deze instelling niet wijzigen.

- **Door netwerk:** de standaardinstellingen worden gebruikt die uw provider voor u heeft ingesteld.
- **Verzenden:** uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die door u wordt gebeld.
- **Verbergen:** hiermee zorgt u ervoor dat uw telefoonnummer niet wordt weergegeven op de telefoon van degene die door u wordt gebeld.

### Doorschakelen (menu 9,4,2)

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer de typen oproepen die u wilt doorschakelen.
2. Selecteer een doorschakeloptie:
  - **Altijd:** alle oproepen worden doorgeschakeld.
  - **In gesprek:** oproepen worden doorgeschakeld wanneer u in gesprek bent.
  - **Geen gehoor:** oproepen worden doorgeschakeld als u niet opneemt.
  - **Niet bereikbaar:** gesprekken worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van Vodafone bevindt of als uw telefoon is uitgeschakeld.
  - **Alles annuleren:** hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.
3. Voer op de regel **Doorschakelen naar** het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld.
4. Als u **Geen antwoord** hebt geselecteerd, gaat u naar de regel **Wachttijd** en selecteert u hoe lang wordt gewacht voordat wordt doorgeschakeld.
5. Druk op <**Opties**> en selecteer **Inschakelen**. Kies **Uitschakelen** om het doorschakelen van gesprekken uit te schakelen.

### Blokkeren (menu 9,4,3)

Met deze netwerkdienst kunt u oproepen blokkeren.

1. Selecteer de typen oproepen die u wilt blokkeren.
2. Selecteer een blokkeeroptie:
  - **Alle uitgaande oproepen:** alle uitgaande oproepen worden geblokkeerd.
  - **Uitgaande intern. oproepen:** internationale oproepen worden geblokkeerd.
  - **Uitgaand mvv eigen land:** hiermee is het alleen toegestaan te bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt als u in het buitenland bent, en naar uw eigen land.
  - **Alle inkomende oproepen:** inkomende oproepen worden geblokkeerd.
  - **Inkomend in buitenland:** alle inkomende oproepen worden geblokkeerd wanneer u de telefoon in het buitenland gebruikt.
  - **Alles annuleren:** alle blokkeeropties worden geannuleerd, zodat u weer gewoon nummers kunt bellen en oproepen ontvangen.
3. Voer het blokkeerachtwoord in dat u hebt gekregen van Vodafone.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Inschakelen**. Als u de blokkeerfunctie wilt uitzetten, selecteert u **Uitschakelen**.

- ☑ Het is mogelijk om het blokkeerwachtwoord te wijzigen dat u van Vodafone hebt gekregen. Druk in de lijst met oproeptypen op <Opties> en kies **Wachtwoord wijzigen**.

### Wisselgesprek (menu 9,4,4)

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer de typen oproepen waarop de wisselgesprekfunctie van toepassing is.
2. Druk op <Opties> en selecteer **Inschakelen**. Kies **Uitschakelen** om de wisselgesprekfunctie uit te zetten.

### Automatisch herhalen (menu 9,4,5)

Via dit menu kunt u instellen dat maximaal tien maal wordt geprobeerd een telefoonnummer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.

### Besloten gebruikersgroep (menu 9,4,6)

Met dit menu kunt u inkomende en uitgaande oproepen beperken tot een geselecteerde gebruikersgroep. Neem contact op met Vodafone voor gedetailleerde informatie over het maken van besloten gebruikersgroepen.

- **Gebruikersgroep:** hiermee activeert u indexnummers voor besloten gebruikersgroepen.

- **Externe toegang:** hiermee kunnen ook nummers worden gebeld die niet in de besloten gebruikersgroep voorkomen. De werking van deze optie is afhankelijk van uw abonnement.
- **Standaardgroep:** de standaard besloten gebruikersgroep inschakelen, als u er een hebt ingesteld bij Vodafone. Als u wilt bellen, kunt u de standaard besloten gebruikersgroep kiezen, zonder dat u een groep in de lijst hoeft te selecteren.
- **Groepsindex:** hiermee kunt u indexnummers voor besloten gebruikersgroepen toevoegen, verwijderen of activeren.

### Instellingen video-oproep (menu 9,4,7)

Via dit menu kunt u de standaardinstellingen wijzigen voor het gebruik van de functie Video-oproep.

- **Toon mij:** hiermee kunt u de videocamera-instellingen wijzigen voor de ontvangst van video-oproepen.
- **Optioneel:** hiermee kunt u selecteren of de videocamera wel of niet wordt gebruikt als u een video-oproep beantwoordt.
- **Altijd:** de videocamera wordt altijd gebruikt.
- **Opnieuw proberen met:** hier kunt u instellen op welke manier moet worden geprobeerd opnieuw verbinding te maken, wanneer het niet gelukt is om een video-oproep tot stand te brengen: via een video- of spraakoproep.

## Tijd & datum (menu 9,5)

Gebruik dit menu om de tijd en datum te wijzigen die op de telefoon worden weergegeven. Voordat u de tijd en datum instelt, moet u in het menu

**Wereldklok** de tijdzone opgeven. ► p. 40

- **Tijd:** hier voert u de huidige tijd in.
- **Datum:** hier voert u de huidige datum in.
- **Tijdnotatie:** hier kunt u de 12-uurs- of 24-uursnotatie selecteren.
- **Datumnotatie:** hier selecteert u de datumnotatie.
- **Britse zomertijd (BST):** hier schakelt u de zomertijd in.
- **Automatisch bijwerken:** hiermee kunt u selecteren dat u de tijdgegevens wilt ontvangen van het netwerk.

## Verbindingen (menu 9,6)

U kunt dit menu gebruiken om de beschikbare verbindingsopties voor uw telefoon in te stellen.

### Bluetooth (menu 9,6,1)

Met behulp van de Bluetooth-functie kunt u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

Met de Bluetooth-technologie kunt u gratis draadloos verbinding maken tussen elektronische apparaten die compatibel zijn met Bluetooth. Het bereik is maximaal 10 meter. Omdat de apparaten communiceren via radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet te kunnen zien.



- Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de maximale afstand tussen de apparaten afneemt.
- Voor de beste prestaties wordt aanbevolen de Bluetooth-functionaliteit niet samen met multimediavoorzieningen zoals voice recorder, camera en de mediaspeler te gebruiken.
- Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

## De Bluetooth-functie instellen

Het menu **Bluetooth** bevat de volgende opties:






- **Activering:** hiermee kunt u de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
- **Mijn apparaten:** hiermee kunt u zoeken naar Bluetooth-apparaten waarmee verbinding gemaakt kan worden. Zie het volgende gedeelte.
- **Zichtbaarheid van mijn telefoon:** hiermee kunt u andere Bluetooth-apparaten toestaan verbinding te maken met uw telefoon.
- **Naam van mijn telefoon:** hiermee wijst u een Bluetooth-apparaatnaam toe aan de telefoon. Deze naam wordt op andere apparaten weergegeven.

- **Veilige modus:** hiermee bepaalt u of u om bevestiging wordt gevraagd wanneer uw gegevens worden geopend via andere apparaten.
- **Bluetooth-dienst:** hiermee kunt u de beschikbare Bluetooth-diensten weergeven.

## Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Kies **Mijn apparaten** vanuit de Bluetooth-instellingsopties.
2. Kies **Nieuwe apparaten zoeken**.

Als het zoeken is voltooid, wordt een lijst weergegeven met apparaten waarmee u verbinding kunt maken. De volgende symbolen geven aan om wat voor type apparaat het gaat:

-  Handsfree carkit of headset
-  Mobiele telefoon
-  Computer
-  PDA
-  Onbekend apparaat

De kleur van het symbool duidt de status van het apparaat aan.

- Grijs voor niet-gekoppelde apparaten
  - Blauw voor gekoppelde apparaten
  - Rood voor apparaten die momenteel verbinding hebben met uw telefoon
3. Selecteer een apparaat.

4. Voer een Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**. Deze code wordt slechts eenmaal gebruikt en u hoeft deze niet te onthouden. Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

- ☒ Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals **0000**. Als voor het andere apparaat een code vereist is, moet u deze invoeren.

## Apparaatopties gebruiken

Druk in de lijst met apparaten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Verbinden:** hiermee maakt u verbinding met het momenteel geselecteerde apparaat. U moet de Bluetooth-PIN-code invoeren.
- **Verbinding verbreken:** hiermee verbreekt u de verbinding met het apparaat.
- **Apparaat zoeken:** hiermee kunt u zoeken naar gegevens op het geselecteerde apparaat en deze rechtstreeks importeren in de telefoon.
- **Apparaat toestaan/Apparaat niet toestaan:** hiermee kunt u bepalen of u wilt worden gevraagd om een verbinding toe te staan wanneer andere apparaten proberen verbinding te maken met uw telefoon.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het apparaat of alle apparaten.

- **Naam wijzigen:** hiermee kunt u het geselecteerde apparaat hernoemen.

### Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Activeer de Bluetooth-functie.
2. Selecteer de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.
3. Blader naar het gewenste item en druk op **<Opties>**.
4. Selecteer **Verzenden** → **Via Bluetooth**.  
De telefoon zoekt naar apparaten binnen het bereik en er wordt een lijst met beschikbare apparaten weergegeven.
5. Selecteer een apparaat.
6. Voer, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in die vereist is voor het koppelen en druk op **<OK>**.

### Gegevens ontvangen via Bluetooth


Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon ingeschakeld zijn.

Als via een niet-toegestaan Bluetooth-apparaat gegevens naar uw telefoon worden verzonden, wordt een bevestigingsbericht weergegeven op de telefoon. Druk op **<Ja>** als u gegevens wilt ontvangen.

### Infrarood (menu 9,6,2)

Met deze functie kunt u via de infraroodpoort van de telefoon gegevens verzenden en ontvangen. Als u een infraroodverbinding wilt gebruiken, moet u het volgende doen:

- Configureer en activeer een IrDA-compatibele infraroodpoort op het andere apparaat.
- Activeer de infraroodfunctie van de telefoon. Selecteer **Infrarood** → **Aan**.
- Stem de infraroodpoort van de telefoon af op de infraroodpoort van het andere apparaat.

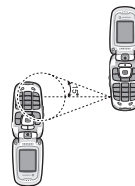

Als er binnen 60 seconden nadat de infraroodfunctie is aangezet geen communicatie plaatsvindt tussen de telefoon en het andere infrarood-compatibele apparaat, wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

### Netwerkinstellingen (menu 9,6,3)

Via dit menu kunt de instellingen wijzigen voor verbindingen met het mobiele netwerk.

- **Netwerk selecteren:** hiermee kunt u selecteren of het gebruikte netwerk automatisch of handmatig moet worden gekozen tijdens roaming buiten uw eigen netwerk. U kunt alleen een ander netwerk kiezen als er een geldige roamingovereenkomst bestaat tussen de twee netwerken.

- **Netwerkmodus:** hiermee kunt u het netwerk selecteren dat u wilt gebruiken.  
**Automatisch:** de telefoon zoekt naar beschikbare netwerken.  
**GSM 900/1800:** de telefoon maakt gebruik van het gecombineerde GSM 900/1800-netwerk.  
**GSM 1900:** de telefoon maakt gebruik van het GSM 1900-netwerk. Deze optie is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.  
**UMTS:** de telefoon maakt gebruik van UMTS-netwerken (3G). De kwaliteit en de snelheid van dit netwerk is beter dan die van de netwerken van oudere generaties. Ook kunt u met dit netwerk gebruik maken van geavanceerde gegevens en informatiediensten, zoals video-oproepen.
- **Voorkeursnetwerken:** hiermee kunt u zelf het gewenste netwerk selecteren. U kunt de lijst met netwerken bewerken.

### Verbindingen (menu 9,6,4)

U kunt informatie over de verbinding met het netwerk instellen. In de meeste gevallen is het echter niet nodig om de instellingen te wijzigen. Neem bij problemen contact op met Vodafone.

### Een verbindingsprofiel maken of wijzigen

Druk op <Opties> en kies **Nieuw** of selecteer het verbindingsprofiel dat u wilt bewerken. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Naam instellen:** hier kunt u de naam van de netwerkinstelling wijzigen.
- **Toegangsnaam:** hier kunt u de naam van het toegangspunt opgeven dat u gebruikt voor het gateway-adres van het GPRS-netwerk.
- **Verificatietype:** hier kunt u selecteren welk type verificatie wordt gebruikt.
- **Gebruikers-ID:** hier kunt u de login-ID voor de server wijzigen.
- **Wachtwoord:** hier kunt u het wachtwoord voor de server wijzigen.
- **Protocol:** hier kunt u een protocol selecteren. U kunt kiezen uit **WAP**, **HTTP** en **Overige**.
- **URL startpagina:** hier kunt u het adres voor uw startpagina invoeren.
- **Gateway-adres:** (voor het WAP-protocol) hier kunt u het gateway-adres instellen.
- **Veilige verbinding:** (voor het WAP-protocol) hiermee kunt u de veilige modus in- of uitschakelen.
- **Proxy-adres/Poort:** (voor het HTTP-protocol) hier kunt u het adres en de poort voor de proxyserver instellen.



- **Timeout aanmelding (sec.):** hiermee kunt u een periode instellen waarna de verbinding met het netwerk wordt verbroken, wanneer er binnen die periode geen gegevensverkeer heeft plaatsgevonden.
- **Geavanceerde instellingen:** de volgende opties zijn mogelijk:

**Vast IP:** hier kunt u opgeven of u handmatig een IP-adres wilt invoeren (zie ook de optie IP lokale telefoon). Schakel het selectievakje uit als u wilt dat het IP-adres automatisch door de server wordt toegewezen.

**IP lokale telefoon:** hier voert u het IP-adres in dat u van uw provider hebt gekregen, indien u de optie Vast IP hebt ingeschakeld.

**Vast DNS:** hier kunt u opgeven of u handmatig het DNS-adres (Domain Name Server) wilt invoeren (zie ook de optie Server1/2). Schakel het selectievakje uit als u wilt dat het adres automatisch door de server wordt toegewezen.

**Server 1/Server 2:** hier kunt u de DNS-adressen invoeren.

**Transportklasse:** hier kunt u de transportklasse selecteren, als u het PS-netwerk hebt geselecteerd.

## Verbindingsprofielen beheren

In de lijst met verbindingsprofielen bladert u naar een profiel en drukt u op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Weergeven:** hiermee kunt u het geselecteerde verbindingsprofiel weergeven.
- **Bewerken:** hiermee wijzigt u het geselecteerde verbindingsprofiel.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw verbindingsprofiel toe.
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van het geselecteerde verbindingsprofiel.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde verbindingsprofiel.
- **Herstellen:** hiermee herstelt u de gewijzigde instellingen in de standaardstatus.



De standaardverbindingsprofielen kunnen niet worden gewijzigd of gewist.

## Instellingen toepassing (menu 9,7)

U kunt de instellingen aanpassen voor het gebruik van toepassingen die beschikbaar zijn op de telefoon.

## Internet (menu 9,7,1)

Via dit menu kunt u een verbindingsprofiel selecteren dat moet worden gebruikt om toegang te krijgen tot internet. U kunt ook een profiel maken of bewerken. ► p. 85

**Berichten** (menu 9,7,2)

Via dit menu kunt u de standaardinstellingen voor berichten wijzigen. ► p. 54

**Contacten** (menu 9,7,3)

Via dit menu kunt u de instellingen voor het gebruik van de lijst met contactpersonen wijzigen. ► p. 75

**Camera** (menu 9,7,4)

Via dit menu kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen. ► p. 42

**Videorecorder** (menu 9,7,5)

Via dit menu kunt u de standaardinstellingen voor het opnemen van videoclips wijzigen. ► p. 45

**Voice recorder** (menu 9,7,6)

Via dit menu kunt u de standaardinstellingen voor de voice recorder wijzigen. ► p. 42

**Video Player** (menu 9,7,7)

Via dit menu kunt u de standaardinstellingen voor het afspelen van mediabestanden in de Video Player wijzigen. ► p. 37

**Vodafone** (menu 9,7,8)

Via dit menu kunt u een verbindingsprofiel activeren dat moet worden gebruikt om toegang te krijgen tot streamingsservers voor het gebruik van VOD-services. U kunt ook een profiel maken of bewerken. ► p. 85

**Beveiliging** (menu 9,8)

Via dit menu kunt u de telefoon beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik door verschillende toegangscode te hanteren voor uw telefoon en USIM-/SIM-kaart.

- ☒ Als u driemaal achtereenvolgens een onjuiste PIN-/PIN2-code invoert, wordt de USIM-/SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK-/PUK2-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Deze codes hebt u van uw provider gekregen.

**Telefoonblokkering** (menu 9,8,1)

Telefoonblokkering is een functie waarmee u de telefoon vergrendelt zodat deze niet ongeoorloofd kan worden gebruikt.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers invoeren.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Telefoonwachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.

**SIM-blokkering** (menu 9,8,2)

Met de functie SIM-blokkering kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige USIM-/SIM-kaart door er een USIM-/SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de USIM/SIM-blokkeringscode invoeren als u een andere USIM/SIM-kaart wilt gebruiken.

### **PIN-blokkering** (menu 9,8,3)

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligd u de USIM/SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Wanneer deze functie ingeschakeld is, moet u steeds als u de telefoon aanzet, de PIN-code invoeren.

### **Vaste nummers** (menu 9,8,4)

Als de USIM-/SIM-kaart de FDN-modus (Fixed Dial Number) ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die op de USIM-/SIM-kaart zijn opgeslagen. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u uw PIN2-code invoeren.

### **Telefoonwachtwoord wijzigen** (menu 9,8,5)

Via dit menu kunt u het wachtwoord voor de telefoon wijzigen. Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**.

### **Privé-blokkering** (menu 9,8,6)

Via dit menu kunt u uw berichten, multimedia content, contactpersonen en oproepenlijsten blokkeren.

1. Druk op [Centre] om de items te selecteren die u wilt blokkeren.
2. Druk op **<Opslaan>** om de gemarkeerde items te blokkeren.

3. Voer het telefoonwachtwoord in en druk op **<Bevestig.>**.

Voor toegang tot een geblokkeerd item moet u het wachtwoord van de telefoon invoeren.

### **PIN-code wijzigen** (menu 9,8,7)

Via dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. De functie PIN-blokkering moet ingeschakeld zijn om deze functie te kunnen gebruiken.

### **PIN2-code wijzigen** (menu 9,8,8)

Als uw USIM-/SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u met de functie PIN2-code wijzigen uw huidige PIN2-code wijzigen.

### **Eigen nummer** (menu 9,9)

---

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam toewijzen aan elk van deze nummers.

Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw USIM-/SIM-kaart.

### **Geheugenstatus** (menu 9,0)

---

Via dit menu kunt u bekijken hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens, zoals SMS, MMS, E-mail, Serverberichten, Mijn bestanden, Spelletjes en meer, Contacten en Organizer-items. U kunt ook de hoeveelheid gedeeld geheugen bekijken.

## Fabrieksinstellingen (menu 9.\*)

Via dit menu kunt u de standaardinstellingen van de telefoon herstellen.

1. Voer het telefoonwachtwoord in en druk op **<Bevestig.>**.

☒ Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen. ► p. 88

2. Druk op **<Ja>**. De telefoon wordt automatisch uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld.

## Problemen oplossen

### Hulp en persoonlijke behoeften

U kunt uzelf de tijd en kosten van een onnodig telefoontje naar een medewerker van de klantenservice besparen, door eerst een aantal eenvoudige controles uit te voeren, die in deze paragraaf worden besproken.

### Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

#### "Plaats SIM-kaart"

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

#### "Telefoonblokkering"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon opgeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

#### "PIN-blokkering"

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code invoeren die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.
- De functie PIN-blokkering is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code invoeren. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN-blokkering**.

**"PUK-blokkering"**

- Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd. Daarom is de telefoon nu geblokkeerd. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.


**"Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd" wordt weergegeven**

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is waar u zich bevindt. Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.
- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

**U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.**

- Controleer of u op [↵] hebt gedrukt.
- Controleer of u op toegang hebt tot het juiste mobiele netwerk.

**Iemand probeert u tevergeefs te bellen.**

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld. ([Houd ] langer dan één seconde ingedrukt.)
- Controleer of u het juiste mobiele netwerk gebruikt.
- Controleer of u inkomende oproepen niet blokkeert.




**Uw gesprekspartner hoort u niet.**

- Controleer of u de microfoon hebt ingeschakeld.
- Controleer of u de telefoon dicht genoeg bij uw mond houdt. De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

**De telefoon begint te piepen en het bericht "Batterij bijna leeg" knippert op het display.**

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij weer op.

**De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.**

- Controleer de signaalsterkte op het display (). Hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van sterk () tot zwak ()).
- Ga wat dichter bij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

**Wanneer u een nummer uit de telefoonlijst opnieuw kiest, wordt er geen nummer gebeld.**

- Controleer via de functie Contactpersoon zoeken of het nummer op de juiste manier is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

## *Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid*

### **Blootstelling aan RF-golven (radiofrequentie)**

#### **DIT MODEL VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN**

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. De telefoon is ontworpen om de limieten voor blootstelling aan radiogolven die door internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet te overschrijden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges die erop gericht zijn iedereen te beschermen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

De richtlijnen maken gebruik van de eenheid SAR (Specific Absorption Rate, specifiek absorptietempo). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg, en de hoogste SAR-waarde die voor dit apparaat bij het oor getest is, was 0.770 W/kg\*. Omdat mobiele telefoons meerdere functies hebben, kunnen ze ook in andere posities gebruikt worden, bijvoorbeeld op het lichaam, zoals in deze handleiding wordt beschreven\*\*. In dat geval is de hoogst geteste SAR-waarde 0.595 W/kg.

---

\* De tests worden uitgevoerd overeenkomstig internationale richtlijnen.

Omdat de SAR wordt gemeten terwijl het apparaat op maximaal vermogen zendt, is de werkelijke SAR van dit apparaat tijdens het gebruik normaal gesproken lager dan hierboven aangegeven. Dit komt omdat de zendkracht van het apparaat automatisch wordt aangepast om er voor te zorgen dat niet meer wordt gebruikt dan het minimumniveau dat nodig is om het netwerk te bereiken.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat de momenteel bekende wetenschappelijke gegevens niet wijzen op de noodzaak van speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruiken van mobiele apparaten. De WHO wijst er op dat u uw blootstelling desgewenst kunt verminderen door de lengte van gesprekken te beperken, of door een 'handenvrij' apparaat te gebruiken om de telefoon op afstand van uw hoofd en lichaam te houden.

Meer informatie is te vinden op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (<http://www.who.int/emf>) of het Mobile Manufacturers Forum (<http://www.mmfa.com/public>).

---

\*Wat betreft de werking wanneer de telefoon op het lichaam wordt gedragen, is dit model getest en voldoet een de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven bij gebruik met een door Samsung geleverd of goedgekeurd accessoire dat voor dit product is ontworpen, of bij gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat en dat de telefoon op minimaal 1.5 cm van het lichaam houdt.

## **Voorschriften voor het gebruik van batterijen**

---

De telefoon werkt op een oplaadbare Li-ion-batterij.

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.

- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

## Verkeersveiligheid

---

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

## Gebruiksomgeving

---

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

## Elektronische apparatuur

---

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.



## **Pacemakers**

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

## **Gehoorapparaten**

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

## **Andere medische apparaten**

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

## **Voertuigen**

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

## **Verbod op mobiel bellen**

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

## **Omgevingen met explosiegevaar**

---

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.


Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruittkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

## Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets [  ].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze handleiding of neem contact op met uw provider.

## Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

## **Verzorging en onderhoud**

---

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.

- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

# Index

## A

- ABC-stand, tekstinvoer • 24
- Achtergrond • 77
- Afbeeldingen, gedownload • 58
- Alarmnummer bellen • 94
- Antwoorden met elke toets • 78

## B

- Batterij
  - bijna leeg, symbool • 8
  - opladen • 7
  - voorschriften 92
- Batterij bijna leeg, symbool • 8
- Beantwoorden
  - oproep • 26, 30
  - tweede oproep • 27
- Belgroep, beheren • 73
- Beltonen, gedownload • 62
- Berichten
  - configuratie • 50
  - MMS • 46
  - server 50
  - SMS • 47
  - welkomstbericht • 77
- Berichten maken
  - e-mail • 48
  - MMS • 46
  - postkaart 48
  - SMS • 47
- Berichtsignaal • 76
- Berichtsjablonen
  - MMS • 53
  - tekst • 53

## Blokkeren

- mediacontent • 88
- SIM-kaart • 87
- telefoon • 88

## Blokkeren, oproepen • 80

## Bluetooth

- instellingen • 82
- ontvangen, gegevens • 83
- verzenden, gegevens • 83

## C

- Calculator • 39
- Camera
  - foto's • 41
  - video's • 44
- Configuratie • 50
- Contacten
  - instelling • 75
  - kopiëren • 75
  - opties • 69
  - snelkiezen • 74
  - wijzigen • 69

## D

- Display
  - instellingen • 77
  - taal • 78
- Doorschakelen, oproepen • 79
- DTMF-tonen verzenden • 29

## E

- E-mailberichten
  - bekijken • 51
  - instellingen • 56
  - maken/verzenden • 48
  - wissen • 52

## F

- FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 87
- Foto's
  - bekijken • 59
  - nemen • 41
  - wijzigen • 59
  - wissen • 44, 60

## G

- Geheugenstatus
  - afspraken • 69
  - berichten • 58
  - contacten • 75
  - telefoon • 88
- Geluiden, gedownload • 63
- Geluidsinstellingen • 75
- Gemist alarm agenda-items 68
- Gemiste oproepen • 71
- Gespreksduur • 73
- Gesprekskosten • 72
- Gezondheid en veiligheid • 91

## H

- Herhalen
  - automatisch • 80
  - handmatig • 25
- Herstellen, telefooninstellingen • 88

## I

- In- en uitschakelen
  - microfoon • 28
  - telefoon • 8
- Infraroodverbinding • 84
- Internationale gesprekken • 25
- Internet • 32

## L

- Laatste nummer, herhalen • 25
- Luidspreker • 28

## M

- Minutenteller • 76
- MMS-berichten
  - bekijken • 50
  - instellingen • 54
  - maken/verzenden • 46
  - wissen • 50
- Multiparty-gesprekken • 29

## N

- Namen
  - invoeren • 23
  - zoeken • 69
- Netwerk kiezen • 84
- Nummer herhalen • 80
- Nummerweergave • 79

## O

- Omrekenen • 39
- Ontvangen berichten
  - configuratie • 50
  - e-mail • 51
  - MMS • 49
  - server 50
  - SMS • 49
- Ontvangen oproepen • 72
- Opnemen
  - spraakmemo's • 38
  - video's • 44
- Oproepen
  - beantwoorden • 26, 30
  - blokkeren • 80
  - doorschakelen • 79
  - in de wacht zetten • 27
  - nummer herhalen • 25
  - weigeren • 26
  - wisselgesprek • 80

## Oproepenlijst

- gemist • 71
- ontvangen • 72
- uitgaand • 72

## Organizer

- items maken • 66
- memo's maken • 68
- taken maken • 66
- verjaardagen maken • 66

## Organizer • 65

## P

- PIN2-code wijzigen • 88
- PIN-code, wijzigen • 88
- Postvak IN, berichten
  - configuratie • 50
  - e-mail • 51
  - MMS • 49
  - server 50
  - SMS • 50

- Privé • 88
- Problemen oplossen • 89
- Profielen • 75

## R

- Roaming • 84

## S

- SIM-kaart
  - blokkeren • 87
  - plaatsen • 7
- SMS-berichten
  - instellingen • 56
  - maken/verzenden • 49
  - wissen • 49
- Snelkiezen • 74
- Spelletjes • 31

## Spraakmemo's

- afspelen • 38
- opnemen • 38

## Symbolen, beschrijving • 10

## T

- Taal selecteren • 78
- Tekens invoeren • 23
- Tekst invoeren • 23
- Tekstinvoerstand wijzigen • 23
- Telefonisch vergaderen • 29
- Telefoon
  - aan- en uitzetten • 8
  - behandeling en onderhoud • 95
  - blokkeren • 88
  - display • 10
  - instellingen herstellen • 88
  - symbolen • 10
  - uitpakken • 6
  - wachtwoord • 88
- Tijd verlichting instellen • 77
- Toetstonen
  - inschakelen • 29
  - instelling • 76
- toetstoonvolume • 76
- Toon bij in-/uitschakelen • 76

## U

- Uitgaande oproepen • 72
- Uitzetten
  - microfoon • 28
  - toetstonen • 29

## V

- Veiligheid
  - informatie • 91
  - voorschriften • 3
- Verbindingstoon • 76

- Verkeersveiligheid • 92
- Videoclips
  - afspelen • 61
  - opnemen • 44
- Video-oproepen
  - instelling • 81
  - tot stand brengen • 30
- Visitekaartje • 74
- Voicemailserver • 58

## W

- Wachtstand, gesprek • 27
- Wachtwoord
  - blokkeren • 80
  - telefoon • 88
- webbrowser • 32
- Welkomtekst • 77
- Wereldtijd • 39
- Wisselgesprek • 80
- Wissen
  - contacten • 69
  - e-mailberichten • 52
  - foto's • 60
  - items • 67
  - MMS-berichten • 50
  - SMS-berichten • 50
  - videoclips • 46

# Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

## Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA  
with Bluetooth

(Productbeschrijving)

SGH-Z1140V

(Type-naam)

## Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics Co., Ltd. 94-1 Im-su-Dong, Gumil City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant\*)

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere  
normatieve documenten.

Veiligheid EMC	: EN 60950-1:2001
	: N 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
	: EN 50360:2001
Netwerk	EN 50361:2001
	: EN 301 908-1 v2.2.1 (2003-10)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (2003-10)
	EN 300 328-1: (A1) v1.3.1 (2001-12)
	EN 300 328-2: (A1) v1.2.1 (2001-12) EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product  
voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt  
beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende  
aangemelde instantie(s):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RO, UK  
Kenmerk: 168

CE0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.  
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005. 04. 15

(plaats en datum van uitgifte)

Yong-Sang Park / verkoopmanager

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantielaat of neem contact op met de winkel waar u de  
telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.